Manual do Utilizador do Nokia 6080

9253033
Edição 1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
NOKIA CORPORATION declara que este produto RM-166 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Esta norma aplica-se ao seu dispositivo, assim como a quaisquer acessórios marcados com este símbolo. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados. Para mais informações, consulte a Declaração Eco ou as informações específicas do país em www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on e Pop-Port são marcas comerciais ou registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Este produto é autorizado ao abrigo da Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

Este dispositivo está em conformidade com a Directiva 2002/95/EC sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura, sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9253033/Edição 1

Índice

Para sua segurança 6

Informações gerais 10
Descrição geral das funções 10
Códigos de acesso 10
Serviço de definições de configuração 11
Descarregar conteúdos e aplicações 12
Apoio e informações de contacto da Nokia 12

1. Como começar 13
Instalar o cartão SIM e a bateria ... 13
Carregar a bateria 14
Ligar e desligar o telefone 15
Antena 16
Correia de transporte 16

2. O seu telefone 17
Teclas e componentes 17
Modo de espera 17
Bloqueio do teclado (protecção do teclado) 20

3. Funções de chamada 21
Efectuar uma chamada 21
Atender ou rejeitar uma chamada 21
Opções durante uma chamada 22

4. Escrever texto 24
Definições 24
Introdução assistida de texto 24
Introdução tradicional de texto 25

5. Navegar nos menus 26

6. Mensagens 27
Mensagens de texto (SMS) 27
Mensagens multimédia (MMS) 29
Memória cheia 32
Pastas 32
Postais 33
Mensagens flash 33
Mensagens áudio Nokia Xpress 34
Mensagens instantâneas (MI) 35
Aplicação de e-mail 40
Mensagens de voz 43
Mensagens de informação 43
Comandos de serviço 43
Apagar mensagens 43
Definições de mensagens 44
Contador de mensagens 46

7. Contactos 47
Procurar um contacto 47
Guardar nomes e números de telefone 47
Guardar números, itens ou uma imagem 47
Copiar contactos 48
Modificar detalhes de contactos 48
Apagar contactos ou detalhes de contactos 48
Cartões de visita 49
Minha presença 49
Nomes subscritos 50
Definições 51
Grupos 52
Marcação por voz 52
Marcações rápidas 53
Informações, serviços e meus números 54

8. Registo 55
Listas das últimas chamadas 55
Contadores e temporizadores 55

9. Definições 56
Perfis 56
Temas 56
Tons 57

Luzes ... 57
Meus atalhos ... 57
Visor ... 58
Hora e data ... 59
Chamadas ... 59
Telefone ... 60
Conectividade ... 61
Acessórios ... 63
Configuração ... 63
Segurança ... 65
Repor os valores de origem ... 65

10. Menu do operador ... 66

11. Galeria ... 67

12. Média ... 68
Câmara ... 68
Rádio ... 69
Gravador ... 70

13. Organizador ... 72
Despertador ... 72
Agenda ... 73
Lista de tarefas ... 73
Notas ... 74
Sincronização ... 74
Calculadora ... 76
Cronómetro ... 77
Temporizador ... 77

14. Aplicações ... 79
Jogos ... 79
Recolha ... 79

15. Premir para falar ... 81
Menu Premir para falar ... 81
Ligar e desligar o serviço PPF ... 82
Efectuar e receber uma chamada PPF ... 82
Pedidos de chamada de resposta ... 85
Acrescentar um contacto um para um ... 86
Criar e configurar canais ... 86
Definições PPF ... 88

16. Web ... 90
Configurar as consultas com o browser ... 90
Estabelecer uma ligação a um serviço ... 90
Consultar páginas com o browser ... 91
Definições do aspecto ... 92
Cookies ... 93
Scripts através de ligações seguras ... 93
Favoritos ... 93
Descarregar ficheiros ... 94
A receber do serviço ... 94
Memória cache ... 95
Segurança do browser ... 96
Informações de localização ... 98

17. Serviços SIM ... 99

18. Conectividade ao PC ... 100
Nokia PC Suite ... 100
Dados por pacotes, HSCSD e CSD ... 100
Aplicações de comunicação de dados ... 100

19. Informações sobre a bateria ... 102
Carregar e descarregar ... 102
Normas de autenticação de baterias Nokia ... 103

Cuidados e manutenção ... 105

Informações adicionais sobre segurança ... 106

Índice remissivo ... 110

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA
Não ligue o telefone quando a utilização de um telefone celular for proibida ou quando possa causar interferências ou situações de perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR
Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. Enquanto conduz, a sua principal preocupação deve ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS
Todos os telefones celulares podem ser susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM HOSPITAIS
Respeite quaisquer restrições. Desligue o telefone quando se encontrar perto de equipamento clínico.

DESLIGAR O DISPOSITIVO QUANDO VIAJAR DE AVIÃO
Respeite quaisquer restrições. Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

DESLIGAR O DISPOSITIVO DURANTE O REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
Não utilize o telefone numa estação de serviço. Não o utilize perto de combustíveis ou de produtos químicos.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM LOCAIS DE DETONAÇÕES
Respeite quaisquer restrições. Não utilize o telefone em locais onde são realizadas detonações.

UTILIZAR O DISPOSITIVO CORRECTAMENTE
Utilize o dispositivo apenas na posição normal, conforme explicado na documentação do produto. Não toque na antena desnecessariamente.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA
A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias certificados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA
O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

CRIAR CÓPIAS DE SEGURANÇA
Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu telefone.

LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS
Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e com rede. Prima a tecla Terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e voltar ao ecrã inicial. Introduza o número de emergência e prima a tecla Chamar. Forneça os dados do local onde se encontra. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

■ Informações sobre o dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está certificado para utilização nas redes EGSM 900, GSM 1800 e 1900. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

Quando estiver a fazer uso das funções próprias deste dispositivo, cumpra toda a legislação e respeite a privacidade e os direitos legítimos de terceiros, incluindo os direitos de autor (copyrights).

Aviso: Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

■ Serviços de rede

Para utilizar o telefone, terá de subscrever os serviços de um operador de rede celular. Muitas das funções deste dispositivo dependem de funções da rede celular para serem executadas. É possível que estes serviços de rede não estejam

disponíveis em todas as redes ou que seja necessário celebrar acordos específicos com o operador de rede para os utilizar. O operador de rede poderá ter de lhe fornecer instruções adicionais sobre a respectiva utilização, bem como explicar os custos inerentes. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. Também se pode dar o caso de o dispositivo ter sido objecto de uma configuração especial para o seu operador de rede. Esta configuração poderá incluir alterações ao nível dos nomes, da ordem e dos ícones dos menus. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Este dispositivo suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que funcionam com base em protocolos TCP/IP. Algumas funções deste dispositivo, tais como mensagens de texto, mensagens multimédia, mensagens de áudio, serviço de mensagens instantâneas, e-mail, contactos com serviço de Presença, serviços de Internet móvel, descarregamento de conteúdos e aplicações e sincronização com um servidor de Internet remoto, requerem que a rede suporte estas tecnologias.

■ Memória partilhada

O telefone tem duas memórias. As funções que se seguem podem partilhar a primeira memória: contactos, mensagens de texto, mensagens multimédia (mas sem anexos), mensagens áudio, mensagens instantâneas, grupos, comandos de voz, agenda e notas de tarefas. A segunda memória partilhada é utilizada pelos ficheiros guardados na *Galeria*, anexos de mensagens multimédia, e-mail e aplicações Java™. A utilização de uma ou mais destas funções pode reduzir a memória disponível para as restantes funções que utilizem memória partilhada. Por exemplo, se guardar muitas aplicações Java, poderá utilizar toda a memória disponível. O dispositivo pode apresentar uma mensagem indicando que a memória está cheia, quando tentar utilizar uma função de memória partilhada. Neste caso, antes de prosseguir, apague algumas informações ou entradas guardadas nas funções de memória partilhada. Algumas funções, tais como mensagens de texto, podem ter uma determinada quantidade de memória especialmente reservada, para além da memória partilhada com outras funções.

Acessórios

Algumas regras práticas sobre acessórios:

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados num veículo estão montados e a funcionar adequadamente.
- A instalação de acessórios complexos num veículo deve ser executada apenas por pessoal técnico qualificado.

Informações gerais

■ Descrição geral das funções

O telefone faculta várias funções extremamente práticas no quotidiano, tais como uma agenda, um relógio, um despertador, um rádio e uma câmara integrada. O telefone também suporta as seguintes funções:

- EDGE ("Enhanced Data rates for GSM Evolution"). Consulte Dados por pacotes (EGPRS), p. 62.
- XHTML ("Extensible hypertext markup language"). Consulte Web, p. 90.
- Mensagens áudio. Consulte Mensagens áudio Nokia Xpress, p. 34.
- Mensagens instantâneas. Consulte Mensagens instantâneas (MI), p. 35.
- Aplicação de e-mail. Consulte Aplicação de e-mail, p. 40.
- Premir para falar. Consulte Premir para falar, p. 81.
- Contactos com serviço de Presença. Consulte Minha presença, p. 49.
- Plataforma Java 2, Micro Edition (J2ME™). Consulte Aplicações, p. 79.
- Sincronização e transferência de ficheiros com o PC Suite. Consulte Nokia PC Suite, p. 100.

■ Códigos de acesso

Código de segurança

O código de segurança (5 a 10 dígitos) ajuda a proteger o telefone contra utilizações não autorizadas. O código predefinido é 12345. Para alterar o código e definir o telefone para o solicitar, consulte Segurança, p. 65.

Códigos PIN

O número de identificação pessoal (PIN - "Personal Identification Number") e o número de identificação pessoal universal

(UPIN - "Universal Personal Identification Number") (4 a 8 dígitos) ajudam a proteger o cartão SIM contra a utilização não autorizada. Consulte Segurança, p. 65.

O código PIN2 (4 a 8 dígitos) pode ser fornecido com o cartão SIM e é necessário para algumas funções.

O PIN do módulo é necessário para aceder às informações contidas no módulo de segurança. Consulte Módulo de segurança, p. 96.

O PIN de assinatura é necessário para a assinatura digital. Consulte Assinatura digital, p. 97.

Códigos PUK

O código de desbloqueio pessoal (PUK - "Personal Unblocking Key") e o código de desbloqueio pessoal universal (UPUK - "Universal Personal Unblocking Key") (8 dígitos) são necessários para alterar, respectivamente, um código PIN e um código UPIN bloqueado. O código PUK2 (8 dígitos) é necessário para alterar um código PIN2 bloqueado. Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, contacte o operador de rede local para os obter.

Palavra-passe de restrição

A palavra-passe de restrição (4 dígitos) é necessária quando se utiliza a função *Restrição de chamadas*. Consulte Segurança, p. 65.

■ Serviço de definições de configuração

Para utilizar alguns dos serviços de rede, tais como serviços de Internet móvel, MMS, mensagens áudio Nokia Xpress ou sincronização do servidor de Internet remoto, o telefone necessita de definições de configuração adequadas. Pode obter as definições directamente, como um mensagem de configuração. Após receber as definições, necessita de guardá-las no telefone. O fornecedor de serviços pode disponibilizar um código PIN necessário para guardar essas definições. Para obter mais informações sobre disponibilidade, contacte o seu operador de rede, fornecedor de serviços ou agente autorizado da Nokia mais próximo ou consulte a área de apoio da página da Nokia na Internet, em www.nokia.com/support.

Quando recebe uma mensagem de configuração é apresentado o texto "*Recebidas definiç. configuraç.*".

Para guardar as definições, seleccione **Mostrar** > **Gravar**. Se o telefone pedir *Introduzir PIN das definições:*, introduza o código PIN para as definições e seleccione **OK**. Para receber o código PIN, contacte o fornecedor de serviços que disponibiliza as definições. Se ainda não tiverem sido guardadas quaisquer definições, estas são guardadas como definições de configuração predefinidas. Caso contrário o telefone pergunta "*Activar definições de configuração gravadas?*".

Para rejeitar as definições recebidas, seleccione **Sair** ou **Mostrar** > **Rejeitar**.

Para editar as definições, consulte Configuração, p. 63.

■ Descarregar conteúdos e aplicações

Pode descarregar conteúdos novos (por exemplo, temas) para o telefone (serviço de rede). Seleccione a função de descarregamento (por exemplo, no menu *Galeria*). Para aceder à função de descarregamento, consulte as respectivas descrições de menu. Para informações sobre a disponibilidade, os preços e o tarifário dos diferentes serviços, contacte o seu fornecedor de serviços.

Importante: Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

■ Apoio e informações de contacto da Nokia

Para obter a última versão deste manual, informações adicionais, efectuar descarregamentos e informar-se dos serviços relacionados com o seu produto Nokia, consulte a página www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia.

Na página Web, pode obter informações sobre a utilização de produtos e serviços da Nokia. Se precisar de contactar o serviço de assistência ao cliente, consulte a lista dos centros de contacto de Assistência Nokia locais em www.nokia.com/customerservice.

Para serviços de manutenção, consulte a localização dos serviços de Assistência Nokia mais próximos em www.nokia.com/repair.

1. Como começar

■ Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Para obter informações sobre a disponibilidade e sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o fornecedor de serviços, o operador de rede ou outro fornecedor.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por uma bateria BL-5B.

O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou vincos, pelo que deve ter cuidado ao manipulá-lo, instalá-lo ou removê-lo.

Para remover a tampa posterior do telefone, prima o botão de abertura (1) e levante a tampa posterior (2).

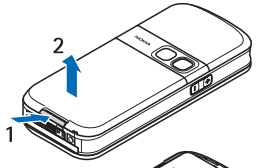

Certifique-se de que os contactos dourados do cartão SIM estão virados para baixo e insira o cartão SIM no respectivo suporte até este encaixar na posição (3).

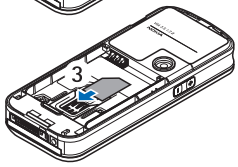

Instale a bateria (4). Verifique os contactos da bateria. Utilize sempre baterias Nokia originais. Consulte Normas de autenticação de baterias Nokia, p. 103.

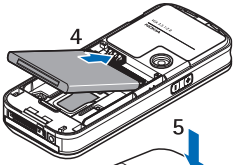

Alinhe a parte superior da tampa posterior com a parte superior do telefone (5) e prima a parte inferior da tampa posterior para a bloquear (6).

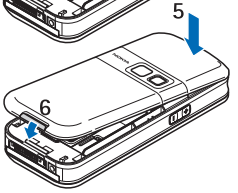

Para remover a bateria, levante a extremidade inferior da bateria para fora do compartimento (7).

Para remover o cartão SIM, prima o botão de abertura do cartão SIM (8) e faça deslizar o cartão na direcção da parte superior do telefone (9).

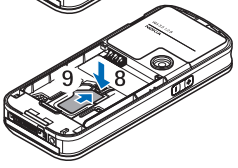

■ Carregar a bateria

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por um carregador AC-3, AC-4 e DC-4 ou por um carregador LCH-9 quando utilizado com o adaptador de carregador CA-44.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor.
Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.
2. Ligue o fio do carregador ao conector localizado na parte inferior do telefone.

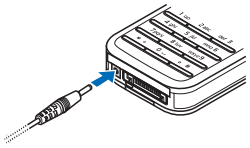

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar alguns minutos para que o indicador de carga apareça no visor ou para poder efectuar chamadas.

O tempo de carregamento varia consoante o carregador e a bateria utilizados. Por exemplo, carregar uma bateria BL-5B com um carregador AC-3 demora cerca de 1 hora e 10 minutos, estando o telefone no modo de espera.

■ Ligar e desligar o telefone

Aviso: Não ligue o telefone quando a utilização de um telefone celular for proibida ou quando possa causar interferências ou situações de perigo.

Para ligar o telefone, prima a tecla de alimentação, sem soltar.
Se o telefone pedir um código PIN ou UPIN, introduza o código (apresentado como ****) e seleccione **OK**.

Para desligar o telefone, prima a tecla de alimentação, sem soltar.

Especificar a hora, o fuso horário e a data

Introduza a hora local, seleccione o fuso horário do local onde se encontra em termos de diferença horária relativamente ao Tempo Médio de Greenwich (GMT - "Greenwich Mean Time") e introduza a data. Consulte Hora e data, p. 59.

Serviço Plug-and-play

Quando o utilizador liga o telefone pela primeira vez e este se encontra no modo de espera, é-lhe pedido que obtenha as definições de configuração junto do seu fornecedor de serviços (serviço de rede). Confirme ou rejeite o pedido. Consulte "*Ligar ao suporte fornec. serviços*", p. 64 e Serviço de definições de configuração, p. 11.

■ Antena

O dispositivo possui uma antena interna.

Nota: Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, não toque desnecessariamente na antena quando o dispositivo está ligado. O contacto com a antena afecta a qualidade das chamadas e pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de alimentação superior ao normalmente necessário. O facto de evitar o contacto com a antena durante a utilização do dispositivo optimiza o desempenho da antena e a autonomia da bateria.

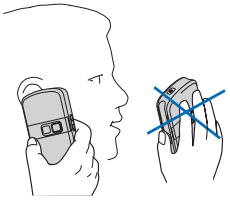

■ Correia de transporte

Para fixar uma correia de transporte na parte inferior do telemóvel, abra a tampa posterior. Enfie a laçada em torno do gancho (1) conforme mostrado na imagem. Segure a correia na posição correcta e feche a tampa posterior (2).

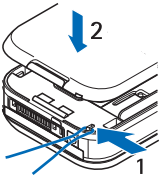

2. O seu telefone

Teclas e componentes

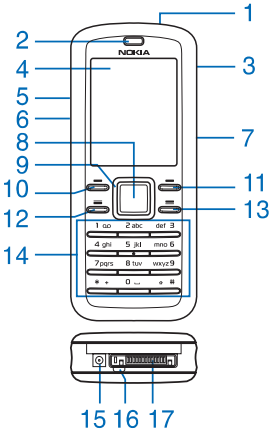

- Tecla de alimentação(1)
- Auscultador (2)
- Altifalante (3)
- Visor (4)
- Tecla de aumento de volume e de premir para falar (PPF) (5)
- Tecla de diminuição de volume e de comando de voz (6)
- Porta de infravermelhos (IV) (7)
- Tecla de selecção central (8)
- Tecla de navegação de 4 sentidos (9)
- Tecla de selecção esquerda (10)
- Tecla de selecção direita (11)
- Tecla Chamar (12)
- Tecla Terminar (13)
- Teclado, pode variar dependendo da região (14)
- Conector do carregador (15)
- Microfone (16)
- Conector Pop-Port™ (17)
- Lente da câmara (18)

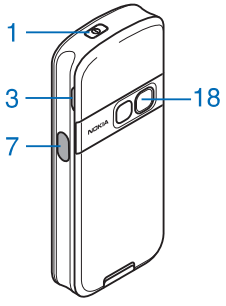

Modo de espera

Quando está pronto para ser utilizado e o utilizador não introduziu quaisquer caracteres, o telefone encontra-se no modo de espera.

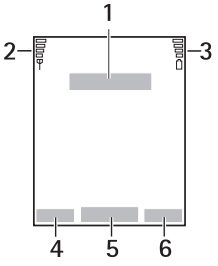

1 Nome da rede ou logotipo do operador
2 Intensidade do sinal da rede celular
3 Nível de carga da bateria
4 Tecla de selecção esquerda (**Ir para**)
5 Tecla de selecção central (**Menu**)
6 Tecla de selecção direita (**Nomes**)

A tecla de selecção direita pode ser outro atalho para uma função seleccionada pelo utilizador. Consulte Meus atalhos, p. 57. As variantes do operador de rede podem apresentar um nome específico para aceder a um site específico do operador na Internet.

Lista de atalhos pessoal

A tecla de selecção esquerda é **Ir para**. Para visualizar as funções na lista de atalhos pessoal, seleccione **Ir para**. Para activar uma função, seleccione-a.

Para ver uma lista das funções disponíveis, seleccione **Ir para** > **Opções** > *Opções selecção*. Para adicionar uma função à lista de atalhos, seleccione **Marcar**. Para remover uma função da lista, seleccione **Desmar.**

Para reorganizar as funções existentes na lista de atalhos pessoal, seleccione **Ir para** > **Opções** > *Organizar*. Seleccione a função pretendida, **Mover** e especifique o local para onde pretende mover a função.

Atalhos no modo de espera

- Para aceder à lista dos números marcados, prima a tecla Chamar, uma vez. Seleccione um número ou um nome; para efectuar a chamada para o número, prima a tecla Chamar.
- Para abrir o web browser, prima "**0**", sem soltar.
- Para efectuar uma chamada para a caixa de correio de voz, prima "**1**", sem soltar.

- Utilize a tecla de navegação como um atalho. Consulte Meus atalhos, p. 57.

Economizar energia

Um relógio digital sobrepõe-se ao ecrã apresentado, quando nenhuma função do telefone é utilizada durante um determinado período de tempo. Para activar o economizador de energia, consulte *Poupança de energia* em Visor, p. 58. Para desactivar o protector de ecrã, prima uma tecla qualquer.

Indicadores

Tem mensagens não lidas.

O telefone registou uma chamada não atendida. Consulte Registo, p. 55.

O teclado está bloqueado. Consulte Bloqueio do teclado (protecção do teclado), p.20.

O telefone não toca quando é recebida uma chamada ou uma mensagem de texto, se as opções *Alerta de chamada a chegar* e *Tom de alerta de mensagem* estiverem definidas como *Silencioso*. Consulte Tons, p. 57.

O despertador está definido como *Ligado*. Consulte Despertador, p. 72.

Se estiver seleccionado o modo de ligação de dados por pacotes *Sempre em linha*, o serviço de dados por pacotes está disponível. Consulte Dados por pacotes (EGPRS), p. 62.

É estabelecida uma ligação de dados por pacotes. Consulte Dados por pacotes (EGPRS), p. 62 e Consultar páginas com o browser, p. 91.

A ligação de dados por pacotes é suspensa (colocada em espera) se, por exemplo, estiverem a ser recebidas ou efectuadas chamadas durante uma ligação por marcação de dados por pacotes.

Quando a ligação por infravermelhos está activada, o indicador é apresentado de forma contínua.

A ligação "premir para falar" está activa ou suspensa. Consulte Premir para falar, p. 81.

■ Bloqueio do teclado (protecção do teclado)

Para impedir que as teclas sejam premidas involuntariamente, seleccione **Menu** e prima a tecla **"*"** no intervalo de 3,5 segundos para bloquear o teclado.

Para desbloquear o teclado, seleccione **Desbl.** e prima **"*"** no intervalo de 1,5 segundos. Se a *Protecção segurança do teclado* estiver definida para *Activar*, introduza a código de segurança, caso seja solicitado.

Para atender uma chamada quando a protecção do teclado estiver activa, prima a tecla Chamar. Quando terminar ou rejeitar a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

Para o *Bloqueio automático de teclas* e a *Protecção segurança do teclado*, consulte Telefone, p. 60.

Quando a função "Bloqueio do Teclado" está activa, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

3. Funções de chamada

■ Efectuar uma chamada

1. Introduza o número de telefone, incluindo o indicativo de área.

   Para fazer chamadas para o estrangeiro, prima "*****", duas vezes, para obter o prefixo de marcação internacional (o carácter "+" substitui o código de acesso internacional) e, em seguida, introduza o indicativo do país, o indicativo da área sem o zero à esquerda e o número do telefone.
2. Para efectuar uma chamada para o número, prima a tecla Chamar.
3. Para terminar a chamada ou para cancelar uma tentativa de chamada, prima a tecla Terminar.

Para efectuar uma chamada utilizando nomes, procure o nome ou o número de telefone nos *Contactos*. Consulte Procurar um contacto, p. 47.
Prima a tecla Chamar para efectuar a chamada para o número.

Para aceder a uma lista de até 20 números marcados, prima a tecla Chamar, uma vez, no modo de espera. Para efectuar a chamada para o número, seleccione um número ou nome e prima a tecla Chamar.

Marcação rápida

Associe um número de telefone a uma das teclas de marcação rápida, **2** a **9**. Consulte Marcações rápidas, p. 53. Efectue a chamada de uma das seguintes maneiras:

- Prima uma tecla de marcação rápida e, em seguida, prima a tecla Chamar.
- Se a opção *Marcação rápida* estiver definida como *Activada*, prima a tecla de marcação rápida, sem soltar, até a chamada ser iniciada. Consulte *Marcação rápida* em Chamadas, p. 59.

■ Atender ou rejeitar uma chamada

Para atender uma chamada, prima a tecla Chamar. Para terminar a chamada, prima a tecla Terminar.

Para rejeitar uma chamada, prima a tecla Terminar.

Para silenciar o tom de toque, seleccione **Silêncio**.

Sugestão: Se a função *Desviar se ocupado* estiver definida para desviar as chamadas (por exemplo, para a sua caixa de correio de voz), as chamadas rejeitadas também são desviadas. Consulte Chamadas, p. 59.

Se um auricular compatível com uma tecla de auricular estiver ligado ao telefone, pode atender e terminar uma chamada premindo a tecla do auricular.

Chamada em espera

Para atender uma chamada em espera durante uma chamada em curso, prima a tecla Chamar. A primeira chamada é colocada em espera. Para terminar a chamada em curso, prima a tecla Terminar.

Para activar a função *Serviço de chamadas em espera*, consulte Chamadas, p. 59.

■ Opções durante uma chamada

Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Muitas das opções que podem ser utilizadas durante uma chamada são serviços de rede. Para obter informações sobre a disponibilidade, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços.

Durante uma chamada, seleccione **Opções** e escolha entre as seguintes opções:

As opções de chamada são *Mudo* ou *Ligar microfone*, *Contactos*, *Menu*, *Com vol. automát.*, ou *Sem vol. automát.*, *Gravar*, *Bloquear teclado*, *Altifalante*, ou *Telefone*.

As opções de serviços de rede são *Atender* e *Rejeitar*, *Reter* ou *Retomar*, *Nova chamada*, *Juntar à conferên.*, *Terminar chamada*, *Acabar todas*, bem como as seguintes:

Enviar DTMF — para enviar sequências de tons.

Trocar – para alternar entre a chamada activa e a chamada em espera.

Transferir – para ligar uma chamada em espera a uma chamada activa e para o utilizador poder desligar.

Conferência – para efectuar uma chamada de conferência que permite a participação de um máximo de cinco pessoas.

Chamada privada – para falar em privado durante uma chamada de conferência.

4. Escrever texto

Pode introduzir texto (por exemplo, ao escrever mensagens) utilizando a introdução tradicional ou assistida de texto. Quando utilizar a introdução tradicional de texto, prima uma tecla numérica de **1** a **9**, repetidamente, até que seja apresentado o carácter pretendido. Com a introdução assistida de texto, pode introduzir uma letra, premindo a tecla uma única vez.

Quando estiver a escrever texto, a introdução assistida de texto é indicada pelo símbolo e a introdução tradicional de texto pelo símbolo, no canto superior esquerdo do visor. Os indicadores Abc, abc ou ABC são apresentados junto do indicador de introdução de texto para indicar a utilização de maiúsculas ou minúsculas.

Para mudar de maiúsculas para minúsculas ou vice versa, bem como o modo de introdução de texto, prima a tecla "**#**". O ícone 123 indica o modo numérico. Para mudar do modo alfabético para o modo numérico, prima a tecla "**#**", sem soltar, e seleccione *Modo numérico*. Para introduzir um carácter especial, prima a tecla "*****".

■ Definições

Para definir o idioma de escrita, seleccione **Opções** > *Idioma de escrita*. A introdução assistida de texto só está disponível para os idiomas enumerados na lista.

Seleccione **Opções** > *Activar dicionário*, para definir a introdução assistida de texto, ou *Desact. dicionário*, para definir a introdução tradicional de texto.

■ Introdução assistida de texto

A introdução assistida de texto assenta num dicionário incorporado ao qual podem ser acrescentadas palavras novas.

1. Comece a escrever uma palavra utilizando as teclas **2** a **9**. Prima cada tecla uma única vez para cada uma das letras. A palavra muda sempre que se prime uma tecla.

2. Quando acabar de escrever a palavra e esta estiver correcta, confirme-a, premindo "**0**", para acrescentar um espaço, ou seleccione uma direcção qualquer. Prima uma tecla de navegação para mover o cursor.

   Se a palavra não estiver correcta, prima "*****", repetidamente, ou seleccione **Opções** > *Corresponde*. Seleccione a palavra correcta e **Utilizar**.

   Se for apresentado o carácter "?" a seguir à palavra, a palavra que pretendia escrever não consta do dicionário. Para acrescentar uma palavra ao dicionário, seleccione **Letras**. Escreva a palavra (utilizando a introdução tradicional de texto) e seleccione **Gravar**.

   Para introduzir um ponto final, prima "**1**".
3. Comece a escrever a palavra seguinte.

Escrever palavras compostas

Introduza a primeira parte da palavra e desloque-se para a direita para a confirmar. Escreva a última parte da palavra composta e confirme-a.

■ Introdução tradicional de texto

Prima uma das teclas numéricas **1** a **9**, repetidamente, até ser apresentado o carácter pretendido. Nem todos os caracteres disponíveis numa tecla estão inscritos na mesma. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita. Consulte Definições, p.24.

Se a letra seguinte se encontrar localizada na mesma tecla que a actual, aguarde até que o cursor volte a aparecer ou prima, brevemente, qualquer uma das teclas de navegação e introduza-a.

Os sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns estão disponíveis na tecla "**1**".

5. Navegar nos menus

O telefone proporciona um elevado número de funções agrupadas em menus.

1. Para aceder ao menu, seleccione **Menu**. Para alterar a vista de menu, seleccione **Opções** > *Vista menu princip.* > *Lista* ou *Grelha*.
2. Percorra o menu e seleccione um submenu (por exemplo, *Definições*).
3. Se o menu contiver submenus, seleccione o que pretende (por exemplo, *Chamadas*).
4. Se o menu seleccionado contiver outros submenus, seleccione o que pretende (por exemplo, *Qualquer tecla para atender*).
5. Seleccione a definição pretendida.
6. Para regressar ao nível de menu anterior, seleccione **P / trás**. Para sair do menu, seleccione **Sair**.

6. Mensagens

Os serviços de mensagens só podem ser utilizados, se forem suportados pelo seu operador de rede ou fornecedor de serviços.

Nota: Quando enviar mensagens, o dispositivo pode apresentar a indicação "*Enviada a mensagem*". Isso significa que a mensagem foi enviada pelo dispositivo para o número do centro de mensagens programado no dispositivo. Não significa que a mensagem tenha sido recebida pelo respectivo destinatário. Para mais informações sobre serviços de mensagens, contacte o seu operador de rede.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.
Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

■ Mensagens de texto (SMS)

Ao utilizar o serviço de SMS ("Short Message Service" - serviço de mensagens curtas), pode enviar e receber mensagens concatenadas constituídas por várias mensagens de texto comuns (serviço de rede) que podem incluir imagens.

Antes de poder enviar quaisquer mensagens de texto, de imagens ou de e-mail, precisa de memorizar o número do centro de mensagens. Consulte Definições de mensagens, p. 44.

Para mais informações sobre a disponibilidade do serviço de e-mail SMS e para o subscrever, contacte o seu fornecedor de serviços.

O dispositivo suporta o envio de mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas serão enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos ou outras marcas, bem como os caracteres especiais de alguns idiomas como, por exemplo, o chinês, ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Escrever e enviar uma mensagem SMS

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem texto*.
2. Introduza uma mensagem. Consulte Escrever texto, p. 24.
   Na parte superior do visor, o indicador de tamanho da mensagem monitoriza o número de caracteres disponível. Por exemplo, 10/2 significa que ainda pode adicionar 10 caracteres, para que o texto seja enviado em duas mensagens.
   Para inserir modelos de texto ou uma imagem na mensagem, consulte Modelos, p. 29. Cada mensagem de imagens é composta por várias mensagens de texto. O envio de uma mensagem de imagens ou concatenada pode custar mais do que o envio de uma mensagem de texto.
3. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar** > *Recentem/utiliz.*, *P/nº de telemóvel*, *Para vários* ou *P/endereço e-mail*. Para enviar uma mensagem utilizando um perfil de mensagem predefinido, seleccione *Por perfil de envio*. Para mais informações sobre perfis de mensagem, consulte Mensagens de e-mail SMS e de texto, p. 44. Seleccione ou introduza um número de telefone ou um endereço de e-mail ou especifique um perfil.

Ler e responder a uma mensagem SMS

O ícone ✉ é apresentado quando o utilizador recebe uma mensagem ou um e-mail SMS. O ícone ✉ a piscar no visor, indica que a memória de mensagens está cheia. Para poder receber novas mensagens, elimine algumas das mensagens antigas na pasta *Caixa de entrada*.

1. Para visualizar uma nova mensagem, seleccione **Mostrar**. Para a visualizar mais tarde, seleccione **Sair**.

   Para ler a mensagem mais tarde, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Caixa de entrada*. Se for recebida mais de uma mensagem, seleccione a que pretende ler. O ícone ✉ indica uma mensagem não lida.
2. Ao ler uma mensagem, seleccione **Opções** e apague ou reenvie a mensagem; modifique a mensagem como mensagem de texto ou como uma mensagem de e-mail SMS; mude o nome à mensagem que está a ler ou mova-a para outra pasta; visualize ou extraia

informações da mensagem. Também pode copiar texto do início da mensagem para a agenda do telefone como nota de lembrete. Para guardar a imagem na pasta *Modelos* durante a leitura de uma mensagem de imagem, seleccione *Gravar imagem*.

3. Para responder como mensagem, seleccione **Responder** > *Mensagem texto*, *Msgs. multimédia*, *Mensagem flash* ou *Mensagem áudio*. Introduza a mensagem de resposta. Quando responder a uma mensagem de e-mail, confirme ou modifique primeiro o endereço de e-mail e o assunto da mensagem.
4. Para enviar a mensagem para o número apresentado, seleccione **Enviar** > **OK**.

Modelos

O telefone tem modelos de texto e modelos de imagens que pode utilizar em mensagens de texto, imagem ou e-mail SMS.

Para aceder à lista de modelos, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Itens gravados* > *Msgs. de texto* > *Modelos*.

■ Mensagens multimédia (MMS)

Uma mensagem multimédia pode incluir texto, som, uma imagem, uma nota de agenda, um cartão de visita ou um clip de vídeo. Se a mensagem for demasiado grande, o telefone pode não conseguir recebê-la. Algumas redes permitem mensagens de texto que incluem um endereço de Internet onde o utilizador pode visualizar a mensagem multimédia.

Não pode receber mensagens multimédia durante uma chamada, a execução de um jogo ou de outra aplicação Java, ou durante uma sessão de consulta através de dados GSM em curso. Uma vez que a entrega de mensagens multimédia pode falhar por variadíssimas razões, não deve basear-se unicamente nestas para comunicações essenciais.

Escrever e enviar uma mensagem MMS

Para especificar as definições para mensagens multimédia, consulte Multimédia, p. 44. Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição do serviço de mensagens multimédia, contacte o seu fornecedor de serviços.

As protecções de direitos de autor (copyright) podem impedir a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros conteúdos.

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Msgs. multimédia*.
2. Introduza uma mensagem. Consulte Escrever texto, p. 24.

   Para inserir um ficheiro, especifique **Opções** > *Inserir* e seleccione entre as seguintes opções:

   Imagem, *Clip de som* ou *Clip de vídeo* — para inserir um ficheiro da *Galeria*.

   Nova imagem — para tirar uma fotografia nova que pode ser acrescentada à mensagem.

   Novo clip de som — para efectuar uma nova gravação que pode ser acrescentada à mensagem.

   Cartão visita ou *Nota calend.* — para introduzir um cartão de visita ou uma nota de agenda na mensagem.

   Slide — para inserir um slide na mensagem. O telefone suporta mensagens multimédia com várias páginas (slides). Cada slide pode incluir texto, uma imagem, uma nota de agenda, um cartão de visita e um áudio-clip. Para abrir o slide pretendido, se a mensagem incluir vários slides, seleccione **Opções** > *Slide anterior*, *Slide seguinte* ou *Lista de slides*. Para definir o intervalo entre slides, seleccione **Opções** > *Tempo para slides*. Para deslocar a componente de texto para a parte superior ou inferior da mensagem, seleccione **Opções** > *Texto no princípio* ou *Texto no fim*.

   Também podem estar disponíveis as seguintes opções: *Apagar* para apagar uma imagem, um slide ou um clip de som da mensagem, *Limpar texto*, *Antever* ou *Gravar mensagem*. Em *Mais opções* podem estar disponíveis as opções que se seguem: *Inserir contacto*, *Inserir número*, *Detalhes da msg.* e *Modificar assunto*.
3. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar** > *Recentem./utiliz.*, *P/nº de telemóvel*, *P/endereço e-mail* ou *Para vários*.
4. Seleccione o contacto da lista ou introduza o número de telefone, ou o endereço de e-mail do destinatário, ou procure-o nos *Contactos*.

Seleccione **OK**. A mensagem é movida para a pasta *A enviar*, para ser enviada.

Enquanto a mensagem multimédia está a ser enviada, é apresentado o indicador animado e podem ser utilizadas outras funções do telefone. Se o envio falhar, o telefone tenta efectuar o reenvio mais algumas vezes. Se isto não funcionar, a mensagem fica na pasta *A enviar* e pode tentar reenviá-la mais tarde.

Se seleccionar *Gravar mensagens enviadas* > *Sim*, a mensagem enviada é guardada na pasta *Itens enviados*. Consulte Multimédia, p. 44. Quando a mensagem é enviada, não significa que a mensagem tenha sido recebida pelo respectivo destinatário.

Ler e responder a uma mensagem MMS

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. Os objectos das mensagens multimédia podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Quando o telefone recebe uma mensagem multimédia, é apresentado o indicador animado . Depois de a mensagem ser recebida, são apresentados o indicador e o texto "*Mensagem multimédia recebida*".

1. Para ler a mensagem, seleccione **Mostrar**. Para a visualizar mais tarde, seleccione **Sair**.

   Para ler a mensagem mais tarde, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Caixa de entrada*. Na lista das mensagens, o ícone indica uma mensagem não lida. Seleccione a mensagem que pretende ver.

2. A função da tecla de selecção central modifica-se de acordo com o anexo apresentado actualmente na mensagem.

   Para ver a totalidade da mensagem recebida, se esta incluir uma apresentação, um clip de som ou um clip de vídeo, seleccione **Reprod.**

   Seleccione **Opções** para aceder aos *Anexos* (por exemplo, um cartão de visita) e aos *Objectos* (por exemplo, imagens).

3. Para responder à mensagem, seleccione **Opções** > *Responder* > *Mensagem texto*, *Msgs. multimédia*, *Mensagem flash* ou *Mensagem áudio*. Introduza a mensagem de resposta e seleccione **Enviar**. Seleccione **Opções** para aceder às opções disponíveis.

■ Memória cheia

Quando receber uma mensagem de texto nova e a memória das mensagens estiver cheia, o ícone ✉ apresenta-se intermitente e é mostrado o texto "*Memória msgs. texto cheia, apagar msgs.*". Seleccione **Não** e apague algumas mensagens da pasta. Para rejeitar a mensagem em espera, seleccione **Sair** > **Sim**.

Quando existe uma mensagem multimédia nova em espera e a memória das mensagens está cheia, o indicador ✉ mantém-se intermitente e é apresentado o texto "*Mem. multim. cheia, ver msg. em espera*". Para ver a mensagem em espera, seleccione **Mostrar**. Antes de poder guardar a mensagem em espera, apague mensagens antigas para libertar espaço de memória. Para guardar a mensagem, seleccione **Gravar**. Para rejeitar a mensagem em espera, seleccione **Sair** > **Sim**. Se seleccionar **Não**, pode ver a mensagem.

■ Pastas

O telefone guarda as mensagens de texto e multimédia recebidas na pasta *Caixa de entrada*.

As mensagens multimédia que ainda não foram enviadas são deslocadas para a pasta *A enviar*.

Se tiver seleccionado *Definiç. das mensagens* > *Msgs. de texto* > *Gravar mensagens enviadas* > *Sim* e *Definiç. das mensagens* > *Msgs. multimédia* > *Gravar mensagens enviadas* > *Sim*, as mensagens enviadas são guardadas na pasta *Itens enviados*.

Para guardar a mensagem de texto, que está a escrever e que pretende enviar mais tarde, na pasta *Itens gravados*, seleccione **Opções** > *Gravar mensagem* > *Msgs. texto grav.* Para mensagens multimédia, seleccione a opção *Gravar mensagem*. O ícone indica mensagens não enviadas.

Para organizar as mensagens de texto, pode mover algumas para *As minhas pastas* ou acrescentar pastas novas para as mensagens. Seleccione *Mensagens* > *Itens gravados* > *Msgs. de texto* > *As minhas pastas*.

Para acrescentar uma pasta, seleccione **Opções** > *Juntar pasta*. Se não tiver guardado quaisquer pastas, seleccione **Juntar**.

Para apagar ou dar um nome novo a uma pasta, seleccione a pasta pretendida e especifique **Opções** > *Apagar pasta* ou *Mudar nome pasta*.

■ Postais

Com o serviço de mensagens de postais, pode criar e enviar postais que podem incluir uma imagem e um texto de saudações. O postal é enviado para o fornecedor de serviços utilizando uma mensagem multimédia. O fornecedor de serviços imprime o postal e envia-o para o endereço postal indicado na mensagem. O serviço de mensagens multimédia precisa de estar activado antes de este serviço poder ser utilizado. Esta função pode não estar disponível, dependendo do telemóvel.

Antes de poder utilizar o serviço de postais, é necessário subscrever este serviço. Para mais informações sobre a disponibilidade e os custos do serviço e para o subscrever, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços.

Enviar um postal

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Postal*. Seleccione os campos do editor e especifique **Escrever** para introduzir o nome e o endereço postal do destinatário; em seguida, escreva o seu texto de saudações. Seleccione **Inserir** > *Abrir Galeria* para inserir uma imagem da *Galeria* ou *Nova imagem* para inserir uma fotografia recente. Seleccione **Opções** para ver as opções disponíveis. Para enviar o postal, seleccione a tecla gráfica ou especifique **Opções** > *Enviar*.

■ Mensagens flash

As mensagens flash são mensagens de texto que são apresentadas instantaneamente na altura da recepção.

Escrever uma mensagem flash

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem flash*. Escreva uma mensagem. O comprimento máximo de uma mensagem flash são 70 caracteres. Para inserir um texto que se apresenta de forma intermitente numa mensagem, seleccione **Opções** > *Inserir car. interm.* para definir um marcador. O texto a seguir ao marcador apresenta-se intermitente até ser inserido um segundo marcador.

Receber uma mensagem flash

Uma mensagem flash recebida não é guardada automaticamente. Para ler a mensagem, seleccione **Ler**. Para extrair números de telefone, endereços de e-mail e endereços de páginas da Internet da mensagem actual, seleccione **Opções** > *Usar detalhes*. Para guardar a mensagem, seleccione **Gravar** e a pasta onde pretende guardar a mensagem.

■ Mensagens áudio Nokia Xpress

Com este menu, utilize o serviço de mensagens multimédia para criar e enviar uma mensagem de voz de uma forma cómoda. O serviço de mensagens multimédia precisa de estar activado antes de este serviço poder ser utilizado.

Criar e enviar uma mensagem áudio

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem áudio*. O gravador é aberto. Para utilizar o gravador, consulte Gravador, p. 70.
2. Quando a mensagem estiver pronta para ser enviada, seleccione **Opções** > *Reproduzir* para verificar a mensagem antes de a enviar, *Substituir clip som* para repetir a gravação, *Gravar mensagem* (para *Itens gravados*), *Gravar clip de som* para guardar a gravação na *Galeria*, *Modificar assunto* para introduzir um assunto na mensagem, *Detalhes da msg.* para ver os detalhes da mensagem, ou *Altifalante*, ou *Telefone*.

3. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar** > *Recentem/utiliz.*, *P/nº de telemóvel*, *P/endereço e-mail* ou *Para vários*. Dependendo do operador, podem estar disponíveis mais opções.
4. Seleccione o contacto da lista, introduza o número de telefone ou o endereço de e-mail do destinatário, ou procure-o nos *Contactos*. Seleccione **OK** para a mensagem ser movida para a pasta *A enviar* para ser enviada.

Receber uma mensagem áudio

Quando o telefone estiver a receber uma mensagem áudio, é apresentada a indicação "*1 mensagem de áudio recebida*". Seleccione **Mostrar** para abrir a mensagem ou especifique **Mostrar** > **Reprod.**, se tiver sido recebida mais de uma mensagem. Seleccione **Opções** para ver as opções disponíveis. Para ouvir a mensagem mais tarde, seleccione **Sair**.
Para guardar a mensagem, seleccione **Opções** > *Gravar clip de som* e a pasta onde pretende guardar a mensagem.

■ Mensagens instantâneas (MI)

As mensagens instantâneas (serviço de rede) são uma forma de enviar mensagens de texto, curtas e simples a utilizadores online.

Antes de poder utilizar a função de mensagens instantâneas, é necessário subscrever este serviço. Para obter mais informações sobre a disponibilidade, o tarifário e a subscrição deste serviço, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços, para que lhe sejam enviados um ID único e uma palavra-passe, bem como as definições.

Para configurar as definições necessárias para o serviço de mensagens instantâneas, consulte *Definições ligação* em Aceder ao menu de MI, p. 36. Os ícones e os textos apresentados podem variar, dependendo do serviço de mensagens instantâneas.

Dependendo da rede, a conversa com mensagens instantâneas activa pode consumir mais rapidamente a bateria do telefone e pode ser necessário ligá-lo a um carregador.

Aceder ao menu de MI

Para aceder ao menu ainda offline, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Mensagens instantân.* Se estiver disponível mais de um conjunto de definições de ligação para o serviço de mensagens instantâneas, seleccione o pretendido. Se existir apenas um conjunto definido, este é seleccionado automaticamente.

São apresentadas as seguintes opções:

Iniciar sessão — para estabelecer a ligação ao serviço de mensagens instantâneas.

Conversa gravada — para ver, apagar ou modificar o nome das conversas com mensagens instantâneas gravadas durante uma sessão de mensagens instantâneas.

Definições ligação — para modificar as definições necessárias para as mensagens e para a ligação de presença.

Estabelecer uma ligação ao serviço de MI

Para estabelecer uma ligação ao serviço de mensagens instantâneas, abra o menu *Mensagens instantân.*, active um serviço de mensagens instantâneas e seleccione *Iniciar sessão*. Depois de o telefone ter estabelecido a ligação, com êxito, é apresentado o texto "*Sessão iniciada*".

Para sair do serviço de mensagens instantâneas, seleccione *Terminar sessão*.

Iniciar uma sessão de MI

Aceda ao menu *Msgs. instantân.* e estabeleça a ligação ao serviço. Inicie o serviço de diferentes formas.

- Seleccione *Conversas* para ver a lista de mensagens instantâneas novas ou lidas ou os convites para mensagens instantâneas durante a sessão de mensagens instantâneas activa. Seleccione a mensagem ou o convite pretendido e especifique **Abrir** para ler a mensagem.

O ícone indica o grupo de mensagens novas e o ícone o grupo das lidas. O ícone indica as mensagens instantâneas novas e o ícone as lidas.

O ícone indica os convites.

Os ícones e os textos apresentados podem variar, dependendo do serviço de mensagens instantâneas.

- Seleccione *Contactos de MI* para ver os contactos que acrescentou. Seleccione o contacto com o qual pretende conversar e escolha **Chat** ou **Abrir**, se for apresentado um novo contacto na lista. Para acrescentar contactos, consulte Contactos para MI, p. 39.

  O ícone indica os contactos online e os contactos offline na memória de contactos do telefone. O ícone indica um contacto bloqueado. O ícone indica um contacto ao qual foi enviada uma mensagem nova.

- Seleccione *Grupos* > *Grupos públicos* para visualizar a lista de favoritos para grupos públicos fornecida pelo operador de rede ou pelo fornecedor de serviços. Para iniciar uma sessão de mensagens instantâneas com um grupo, seleccione um grupo e especifique **Aderir**. Introduza o pseudónimo que pretende utilizar na conversa. Depois de ter acedido, com êxito, a um grupo de conversação, pode iniciar uma conversa de grupo. Para criar um grupo privado, consulte Grupos, p. 39.

- Seleccione *Procurar* > *Utilizadores* ou *Grupos* para procurar outros utilizadores de mensagens instantâneas ou grupos públicos na rede, através do número de telefone, do pseudónimo, do endereço de e-mail ou do nome. Se seleccionar *Grupos*, pode procurar um grupo por um membro do grupo ou pelo nome do grupo, por um tópico ou ID. Para iniciar a conversa depois de ter encontrado o utilizador ou o grupo pretendido, seleccione **Opções** > *Chat* ou *Entrar no grupo*. Para começar a conversa a partir dos *Contactos*, consulte Ver os nomes subscritos, p. 51.

Aceitar ou rejeitar um convite

No modo de espera, depois de ter estabelecido a ligação ao serviço de mensagens instantâneas e de ter recebido um convite novo, é

apresentado o texto "*Recebido novo convite*". Para a ler, seleccione **Ler**. Se tiver sido recebido mais de um convite, seleccione um convite e escolha **Abrir**. Para se juntar à conversa do grupo privado, seleccione **Aceitar** e introduza o pseudónimo. Para rejeitar ou apagar o convite, seleccione **Opções** > *Rejeitar* ou *Apagar*.

Ler uma mensagem instantânea recebida

No modo de espera, depois de ter estabelecido a ligação ao serviço de mensagens instantâneas e de ter recebido uma mensagem nova que não esteja associada à conversa em curso, é apresentado o texto *Nova mensagem instantânea*. Para a ler, seleccione **Ler**. Se receber mais de uma mensagem, seleccione uma e escolha **Abrir**.

As mensagens novas recebidas durante uma conversa em curso são mantidas em *Mensagens instantân.* > *Conversas*. Se receber uma mensagem de alguém que não esteja incluído nos *Contactos de MI*, é apresentado o ID do remetente. Para guardar um contacto novo que não exista na memória do telefone, seleccione **Opções** > *Gravar contacto*.

Participar numa conversa

Para iniciar ou para se juntar a uma sessão de mensagens instantâneas, seleccione **Escrever**. Escreva a sua mensagem e seleccione **Enviar** ou prima a tecla Chamar para enviar.
Seleccione **Opções** para aceder às opções disponíveis: *Ver conversa*, *Gravar contacto*, *Membros do grupo*, *Bloquear contacto* e *Fechar conversa*.

Modificar o estado de disponibilidade

1. Aceda ao menu *Mensagens instantân.* e estabeleça a ligação ao serviço de mensagens instantâneas.
2. Para ver e alterar as informações de disponibilidade ou o pseudónimo do utilizador, seleccione *Definições*.
3. Para permitir que todos os outros utilizadores de mensagens instantâneas vejam o utilizador como estando online, seleccione *Disponibilidade* > *Disponív. p / todos*.

Para permitir que apenas os contactos da sua lista de contactos de mensagens instantâneas o possam ver como estando online, seleccione *Disponibilidade* > *Dispon. p/ cntcts.*

Para aparecer como estando offline, seleccione *Disponibilidade* > *Parecer offline*.

Quando está ligado ao serviço de mensagens instantâneas, o símbolo indica que o utilizador está online e o símbolo indica que não está visível para os outros.

Contactos para MI

Para adicionar contactos à lista de contactos de mensagens instantâneas, estabeleça a ligação ao serviço de mensagens instantâneas e seleccione *Contactos de MI*. Para adicionar um contacto à lista, seleccione **Opções** > *Juntar contacto* ou, se não tiver contactos adicionados, especifique **Juntar**. Seleccione *Introduzir ID man.*, *Procurar do serv.*, *Copiar do servidor* ou *Por nº. telefone*.

Seleccione um contacto e, para iniciar uma conversa, especifique **Chat** ou **Opções** > *Info do contacto*, *Bloquear contacto* ou *Desbloq. contacto*, *Juntar contacto*, *Remover contacto*, *Alterar lista*, *Copiar p/ servidor*, ou *Alertas disponibil.*

Bloquear e desbloquear mensagens

Para bloquear mensagens, estabeleça a ligação ao serviço de mensagens instantâneas e seleccione *Conversas* > *Contactos de MI*; ou inicie ou junte-se a uma conversa. Seleccione o contacto cujas mensagens recebidas pretende bloquear e especifique **Opções** > *Bloquear contacto* > *OK*.

Para desbloquear as mensagens, ligue para o serviço de mensagens instantâneas e seleccione *Lista bloqueados*. Seleccione o contacto cujas mensagens pretende desbloquear e especifique *Desbloq.*

Grupos

Pode criar os seus próprios grupos privados para uma conversa com mensagens instantâneas ou utilizar os grupos públicos disponibilizados

pelo fornecedor de serviços. Os grupos privados só existem durante uma conversa de mensagens instantâneas. Os grupos são guardados no servidor do fornecedor de serviços. Se o servidor no qual o utilizador está registado não suportar serviços de grupo, todos os menus relacionados com grupos estão desactivados.

Grupos públicos

Pode guardar, como favoritos, os grupos públicos que o seu fornecedor de serviços possa manter. Estabeleça a ligação ao serviço de mensagens instantâneas, seleccione *Grupos públicos*. Seleccione um grupo com o qual pretende conversar e especifique **Aderir**. Se não faz parte do grupo, introduza o seu pseudónimo como alcunha para o grupo. Para apagar um grupo da lista de canais, seleccione **Opções** > *Apagar grupo*.

Para procurar um grupo, seleccione *Grupos* > *Grupos públicos* > *Procurar grupos*. Pode procurar um grupo, por um membro do grupo, pelo nome do grupo, por tópico ou ID.

Grupos privados

Estabeleça a ligação ao serviço de mensagens instantâneas e seleccione *Grupos* > *Criar grupo*. Introduza o nome do grupo e o pseudónimo que pretende utilizar. Marque os membros do grupo privado na lista de contactos e escreva um convite.

■ Aplicação de e-mail

A aplicação de e-mail permite-lhe aceder à conta de correio electrónico compatível a partir do telefone, quando não se encontra no escritório ou em casa. Esta aplicação de e-mail é diferente da função de e-mail SMS e MMS.

O telefone suporta servidores de correio electrónico POP3 e IMAP4. Antes de poder enviar e obter quaisquer mensagens de e-mail, pode ter de efectuar o seguinte:

- Adquirir uma nova conta de correio electrónico ou utilizar a actual. Para mais informações sobre a disponibilidade da conta de e-mail, contacte o seu fornecedor de serviços de correio electrónico.

- Para obter as definições necessárias para o e-mail, contacte o seu fornecedor de serviços de correio electrónico. Pode receber as definições de configuração de e-mail como mensagem de configuração. Consulte Serviço de definições de configuração, p. 11. Também pode introduzir as definições manualmente. Consulte Configuração, p. 63.

  Para activar as definições de e-mail, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Definiç. das mensagens* > *Msgs. de e-mail*. Consulte E-mail, p. 45.

Esta aplicação não suporta tons de teclado.

Escrever e enviar uma mensagem de e-mail

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > *Criar e-mail*.
2. Introduza o endereço de e-mail do destinatário, um assunto e a mensagem de e-mail.

   Para anexar um ficheiro à mensagem de e-mail, seleccione **Opções** > *Anexar* e o ficheiro da *Galeria*.
3. Seleccione *Enviar* > *Enviar agora*.

Extrair mensagens de e-mail

1. Para aceder à aplicação de e-mail, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail*.
2. Para descarregar mensagens de e-mail que foram enviadas para a sua conta de e-mail, seleccione *Extrair*.

   Para extrair mensagens de e-mail novas e para enviar mensagens de e-mail guardadas na pasta *A enviar*, seleccione **Opções** > *Extrair e enviar*.

   Para extrair primeiro os cabeçalhos das novas mensagens de e-mail que foram enviadas para a sua conta de e-mail, seleccione **Opções** > *Verif. novo e-mail*. Em seguida, para extrair as mensagens de e-mail seleccionadas, marque as que pretende e seleccione *Opções* > *Extrair*.

3. Seleccione a mensagem nova em *A receber*. Para a visualizar mais tarde, seleccione **Anter.**.
   ✉ indica uma mensagem não lida.

Ler e responder a uma mensagem de e-mail

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens de e-mail podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > *A receber* e a mensagem pretendida. Durante a leitura da mensagem, seleccione **Opções** para ver as opções disponíveis.

Para responder a uma mensagem de e-mail, seleccione **Resp.** > *Ecrã vazio* ou *Texto original*. Para responder a várias, seleccione **Opções** > *Responder a tds*. Confirme ou modifique o endereço de e-mail e o assunto e, em seguida, escreva a resposta. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar** > *Enviar agora*.

Caixa de entrada e Outras pastas

O telefone guarda as mensagens de e-mail descarregadas da conta de correio electrónico na pasta *A receber*. *Outras pastas* inclui as pastas seguintes: *Rascunhos* para guardar mensagens de e-mail não terminadas, *Arquivo* para organizar e guardar as mensagens de e-mail, *A enviar* para guardar as mensagens de e-mail que não tenham sido enviadas e *Itens enviados* para guardar as mensagens de e-mail enviadas.

Para gerir as pastas e o conteúdo de e-mail, seleccione **Opções** > *Gerir pasta*.

Apagar mensagens de e-mail

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > **Opções** > *Gerir pasta* e a pasta pretendida. Marque as mensagens que pretende apagar. Para as apagar, seleccione **Opções** > *Eliminar*. Quando se elimina uma mensagem de e-mail do telefone isso não significa que esta é eliminada do servidor de correio electrónico. Para definir o telefone para apagar as mensagens de e-mail também do servidor de e-mail, seleccione *Menu* >

Mensagens > *E-mail* > **Opções** > *Definiç. adicionais* > *Deixar cópia:* > *Elim. mns. extraíd.*

■ Mensagens de voz

A caixa de correio de voz é um serviço de rede e pode ser necessário subscrevê-lo primeiro. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Mensagens de voz* > *Ouvir mensagens de voz*. Para introduzir, procurar ou modificar o número da caixa de correio de voz, seleccione *Número da caixa de correio de voz*. Se suportado pela rede, o ícone indica que existem mensagens de voz novas. Seleccione **Ouvir** para ligar para a caixa de correio de voz.

■ Mensagens de informação

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Msgs informativas*. Com o serviço de rede *Msgs informativas* permite-lhe receber mensagens, sobre vários temas, enviadas pelo seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre a disponibilidade, os tópicos e os números dos tópicos relevantes, contacte o seu fornecedor de serviços.

■ Comandos de serviço

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Comandos de serviço*. Pode escrever e enviar, para o operador de rede, pedidos de serviços (também denominados comandos USSD) como, por exemplo, comandos de activação de serviços de rede.

■ Apagar mensagens

Para apagar todas as mensagens de uma pasta, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Apagar mensagens* e a pasta da qual pretende apagar as mensagens. Seleccione **Sim** e, se a pasta contiver mensagens não lidas, o telefone pergunta se também as pretende eliminar. Seleccione **Sim** de novo.

■ Definições de mensagens

Mensagens de e-mail SMS e de texto

As definições das mensagens afectam o modo como estas são enviadas, recebidas e vistas.

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Definiç. das mensagens* > *Msgs. de texto* e escolha entre as seguintes opções:

Perfil de envio — Se o cartão SIM suportar mais de um conjunto de perfis de mensagens, seleccione o conjunto que pretende alterar.
Podem estar disponíveis as opções que se seguem: *Número do centro de mensagens* (enviado pelo seu fornecedor de serviços), *Mensagem enviada como*, *Validade da mensagem*, *Nº destinatário predefinido* (mensagens de texto) ou *Servidor de e-mail* (e-mail), *Relatórios de entrega*, *Usar dados por pacotes*, *Resposta via mesmo centro* (serviço de rede) e *Mudar o nome do perfil de envio*.

Gravar mensagens enviadas > *Sim* — Para definir o telefone de forma a que este guarde as mensagens de texto enviadas na pasta *Itens enviados*.

Reenvio automático > *Sim* — O telefone tenta reenviar, automaticamente, a mensagem de texto, se o envio tiver falhado.

Multimédia

As definições das mensagens afectam o modo como as mensagens multimédia são enviadas, recebidas e vistas.

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Definiç. das mensagens* > *Msgs. multimédia* e escolha entre as seguintes opções:

Gravar mensagens enviadas > *Sim* — para definir o telefone de forma a guardar as mensagens multimédia enviadas na pasta *Itens enviados*.

Relatórios de entrega — permite solicitar que a rede lhe devolva relatórios de entrega das mensagens que enviar (serviço da rede).

Tempo predefinido para os slides — para especificar o tempo predefinido entre os slides incluídos em mensagens multimédia.

Permitir recepção multimédia > *Sim* ou *Não* — para receber ou para bloquear mensagens multimédia. Se seleccionar *Na rede assinada*, não pode receber mensagens multimédia fora da sua rede.

Mensagens multimédia a chegar > *Obter*, *Obter manualm.* ou *Rejeitar* — para permitir a recepção automática de mensagens multimédia, manualmente após lhe ser perguntado, ou para rejeitar a recepção.

Definições de configuração > *Configuração* — Só são apresentadas as configurações que suportam as mensagens multimédia. Seleccione um fornecedor de serviços, *Predefinidas* ou *Config. pessoal* para as mensagens multimédia. Seleccione *Conta* e uma conta de serviço de mensagens multimédia incluída nas definições de configuração activas.

Permitir anúncios — para receber ou rejeitar publicidade. Esta definição não é apresentada, se *Permitir recepção multimédia* estiver definida como *Não*.

E-mail

As definições afectam o modo como as mensagens de e-mail são enviadas, recebidas e vistas.

Pode receber as definições de configuração para a aplicação de e-mail como uma mensagem de configuração. Consulte Serviço de definições de configuração, p. 11. Também pode introduzir as definições manualmente. Consulte Configuração, p. 63.

Para activar as definições para a aplicação de e-mail, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Definiç. das mensagens* > *Msgs. de e-mail* e entre as seguintes opções:

Configuração — Seleccione o conjunto que pretende activar.

Conta — Seleccione uma conta facultada pelo fornecedor de serviços.

Meu nome — Introduza o nome ou a alcunha.

Endereço de e-mail — Introduza o seu endereço de e-mail.

Incluir assinatura — Pode definir uma assinatura que é adicionada automaticamente no final da mensagem de e-mail depois de esta ser escrita.

Endereço de resposta — Introduza o endereço de e-mail para o qual pretende que sejam enviadas as respostas.

Nome do utilizador SMTP — Introduza o nome que pretende utilizar para as mensagens de e-mail a ser enviadas.

Senha SMTP — Introduza a palavra-passe que pretende utilizar para as mensagens de e-mail a ser enviadas.

Mostrar janela do terminal — Seleccione *Sim* para efectuar a autenticação manual do utilizador para as ligações à Intranet.

Tipo de servidor de chegada — Seleccione *POP3* ou *IMAP4*, dependendo do tipo de sistema de e-mail utilizado. Se forem suportados os dois tipos, seleccione *IMAP4*.

Definições do correio que chega — Seleccione as opções disponíveis para POP3 ou IMAP4.

Tamanho das letras e risonhos

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Definiç. das mensagens* > *Outras definições*. Para alterar o tamanho das letras para ler e escrever mensagens, seleccione *Tamanho das letras*. Para substituir os risonhos baseados em caracteres por risonhos gráficos, seleccione *Risonhos gráficos* > *Sim*.

■ Contador de mensagens

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Contador de msgs.* para obter informações aproximadas sobre as suas comunicações mais recentes.

7. Contactos

Pode guardar nomes e números de telefone (*Contactos*) na memória do telefone e na memória do cartão SIM.

A memória do telefone pode guardar contactos com números de telefone e itens de texto. Também pode guardar uma imagem para um determinado número de nomes.

Os nomes e os números guardados na memória do cartão SIM são indicados por .

■ Procurar um contacto

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes*. Percorra a lista dos contactos ou introduza a primeira letra do nome que está a procurar.

■ Guardar nomes e números de telefone

Os nomes e os números são guardados na memória utilizada. Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes* > **Opções** > *Juntar novo cont.* Introduza o nome e o número de telefone.

■ Guardar números, itens ou uma imagem

Na memória do telefone para os contactos, pode guardar vários tipos de números de telefone e itens de texto curtos por nome.

O primeiro número guardado é automaticamente especificado como o número predefinido. É indicado com um contorno à volta do indicador de tipo de número (por exemplo,). Quando se selecciona um nome (por exemplo, para efectuar uma chamada) é utilizado o número predefinido, a não ser que seleccione outro.

1. Assegure-se de que a memória a ser utilizada é *Telemóvel* ou *Telemóvel e SIM*. Consulte Definições , p.51.
2. Seleccione o nome ao qual pretende acrescentar um novo número ou um item de texto e especifique **Detalhes** > **Opções** > *Juntar detalhe*.
3. Para adicionar um número de telefone, seleccione *Número* e um tipo de número.

Para acrescentar outro detalhe, seleccione um tipo de texto ou uma imagem da *Galeria*.

Para procurar um ID a partir do servidor do seu fornecedor de serviços, se tiver estabelecido uma ligação ao serviço de presença, seleccione *ID do utilizador* > *Procurar*. Consulte Minha presença, p. 49. Se for encontrado apenas um ID, este é gravado automaticamente. Caso contrário, para guardar o ID, seleccione **Opções** > *Gravar*. Para introduzir o ID, seleccione *Introduzir ID man.*

4. Introduza o número ou o item de texto e, para o guardar, seleccione **OK**.
5. Para regressar ao modo de espera, seleccione **P / trás** > **Sair**.

■ Copiar contactos

Procure o contacto que pretende copiar e seleccione **Opções** > *Copiar*. Pode copiar nomes e números de telefone da memória de contactos do telefone para a do cartão SIM ou vice versa. A memória do cartão SIM pode guardar nomes com um número de telefone associado.

■ Modificar detalhes de contactos

1. Procure o contacto que pretende modificar, seleccione **Detalhes** e escolha o nome, o número, o item de texto ou a imagem pretendidos.
2. Para modificar um nome, número, item de texto ou para alterar uma imagem, seleccione **Opções** > *Modificar nome*, *Modificar número*, *Modificar detalhe* ou *Mudar imagem*.

   Para alterar o tipo de número, seleccione-o e especifique **Opções** > *Mudar tipo*. Para definir o número seleccionado como número predefinido, seleccione *Fica como predef.*

   Não pode modificar um ID quando este está nos *Contactos de MI* ou na lista *Nomes subscritos*.

■ Apagar contactos ou detalhes de contactos

Para apagar todos os contactos e os detalhes associados a estes da memória do telefone ou da memória do cartão SIM, seleccione **Menu** >

Contactos > *Apagar tds. cntcts.* > *Da mem. do telem.* ou *Do cartão SIM*. Confirme com o código de segurança.

Para apagar um contacto, procure o contacto pretendido e seleccione **Opções** > *Apagar contacto*.

Para apagar um número, um item de texto ou uma imagem associada ao contacto, procure o contacto e seleccione **Detalhes**. Seleccione o detalhe pretendido e especifique **Opções** > *Apagar* > *Apagar número*, *Apagar detalhe* ou *Apagar imagem*. Quando elimina uma imagem dos contactos, esta não é eliminada da *Galeria*.

■ Cartões de visita

Pode enviar e receber as informações de contacto de uma pessoa, sob a forma de cartão de visita, através de um dispositivo compatível que suporte a norma vCard.

Para enviar um cartão de visita, procure o contacto cujas informações pretende enviar e seleccione **Detalhes** > **Opções** > *Enviar cartão vis.* > *Por multimédia*, *Por SMS* ou *Por infravermelh.*.

Quando receber um cartão de visita, seleccione **Mostrar** > **Gravar** para guardar o cartão de visita na memória do telefone. Para rejeitar o cartão de visita, seleccione **Sair** > **Sim**.

■ Minha presença

Com o serviço de presença (serviço de rede), pode partilhar o seu estado de presença com outros utilizadores que tenham dispositivos compatíveis e acesso ao serviço. O estado de presença inclui a sua disponibilidade, a mensagem de estado e o logotipo pessoal. Os outros utilizadores, que tenham acesso ao serviço e que peçam as informações, podem ver o estado do utilizador. As informações pedidas são apresentadas nos *Nomes subscritos* no menu *Contactos* dos observadores. Pode personalizar as informações que pretende partilhar com os outros e controlar quem pode ver o seu estado.

Antes de poder utilizar a função de presença, é necessário subscrever este serviço. Para obter informações sobre a disponibilidade, o tarifário e a subscrição deste serviço, contacte o seu operador de rede ou

fornecedor de serviços, para que lhe sejam enviados um ID único, uma palavra-passe e as definições para o serviço. Consulte Configuração, p. 63.

Durante a ligação ao serviço de presença, pode utilizar as outras funções do telefone, permanecendo o serviço de presença activo em segundo plano. Se terminar a ligação ao serviço, o seu estado de presença continua a ser apresentado durante um certo tempo aos observadores, dependendo do fornecedor de serviços.

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Minha presença* e escolha entre as seguintes opções:

Ligar ao serviço 'Minha presença' ou *Desligar do serviço* — para estabelecer ou terminar a ligação ao serviço.

Ver minha presença — para ver o estado em *Presen. privada* e *Presen. pública*.

Editar minha presença — para alterar o seu estado de presença. Seleccione *Minha disponibilidade*, *Mensagem de minha presença*, *Logótipo de minha presença* ou *Mostrar a*.

Meus observadores > *Observ. actuais*, *Lista privados* ou *Lista bloquead.*

Definições > *Em espera, mostrar presen. actual*, *Sincronizar com perfis*, *Tipo de ligação* ou *Definições de presença*

■ Nomes subscritos

Pode criar uma lista de contactos dos quais pretende conhecer as informações de estado de presença. Pode ver as informações, se tal for permitido pelos contactos e pela rede. Para ver estes nomes subscritos, seleccione-os nos contactos ou utilize o menu *Nomes subscritos*.

Assegure-se de que a memória a ser utilizada é *Telemóvel* ou *Telemóvel e SIM*. Consulte Definições, página 51.

Para estabelecer a ligação ao serviço de presença, seleccione **Menu** > *Contactos* > *Minha presença* > *Ligar ao serviço 'Minha presença'*.

Juntar contactos aos nomes subscritos

1. Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes subscritos*.

2. Se não tiver quaisquer contactos na sua lista, seleccione **Juntar**. Em alternativa, seleccione **Opções** > *Subscrever novo*. É apresentada a lista de contactos.
3. Seleccione um contacto da lista e, se o contacto tiver um ID de utilizador gravado, o contacto é acrescentado à lista de nomes subscritos.

Ver os nomes subscritos

Para ver as informações de presença, consulte Procurar um contacto, p. 47.

1. Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes subscritos*.

   São apresentadas as informações de estado do primeiro contacto da lista de nomes subscritos. As informações que a pessoa pretende dar aos outros pode incluir texto e alguns dos ícones seguintes:

   , ou indicam que a pessoa está disponível, não está visível para os outros ou não está disponível.

   indica que a informação de presença da pessoa não está disponível.
2. Seleccione **Detalhes** para ver os detalhes do contacto seleccionado; ou especifique **Opções** > *Subscrever novo*, *Chat*, *Enviar mensagem*, *Enviar cartão vis.*, ou *Anular subscrição*.

Anular a subscrição de um contacto

Para anular a subscrição de um contacto da lista *Contactos*, seleccione o contacto e **Detalhes** > o ID do utilizador > **Opções** > *Anular subscrição* > **OK**.

Para anular a subscrição, utilize o menu **Nomes subscritos**. Consulte Ver os nomes subscritos, p. 51.

■ Definições

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Definições* e escolha entre as seguintes opções:

Memória em utilização — para seleccionar a memória do cartão SIM ou do telefone para os contactos. Seleccione *Telemóvel e SIM* para voltar a

efectuar chamadas para nomes e números das duas memórias. Nesse caso, quando guarda nomes e números, estes são guardados na memória do telefone.

Vista Contactos — para seleccionar a forma como os nomes e números são apresentados nos contactos.

Estado da memória — para ver a capacidade de memória livre e utilizada.

■ Grupos

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Grupos* para organizar os nomes e os números de telefone guardados na memória segundo grupos, com tons de toque e imagens de grupo diferentes.

■ Marcação por voz

Pode fazer uma chamada dizendo uma etiqueta de voz que tenha sido associada a um número de telefone. Qualquer palavra dita como, por exemplo, o nome de uma pessoa, pode ser uma etiqueta de voz. O número de etiquetas de voz que o utilizador pode criar é limitado.

Antes de utilizar etiquetas de voz, tenha em mente o seguinte:

- As etiquetas de voz não são dependentes do idioma. Dependem da voz do utilizador.
- Tem de dizer o nome exactamente como quando o gravou.
- As etiquetas de voz são sensíveis ao ruído de fundo. Grave e utilize as etiquetas de voz num ambiente silencioso.
- Não são aceites nomes muito curtos. Utilize nomes longos e evite nomes semelhantes para números diferentes.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Acrescentar e gerir etiquetas de voz

Grave ou copie, para a memória do telefone, os contactos aos quais pretende associar uma etiqueta de voz. Também pode associar etiquetas de voz aos nomes existentes no cartão SIM mas, se substituir o cartão

SIM por um novo, precisa de eliminar as etiquetas de voz antigas antes de poder adicionar novas.

1. Seleccione o contacto ao qual pretende associar uma etiqueta de voz.
2. Especifique **Detalhes**, seleccione o número de telefone pretendido e escolha **Opções** > *Juntar etiq. de voz*.
3. Seleccione **Iniciar** e diga, claramente, as palavras que pretende gravar como etiqueta de voz. Após a gravação, o telefone reproduz a etiqueta de voz gravada.

   O símbolo é apresentado depois do número de telefone com uma etiqueta de voz nos *Contactos*.

Para consultar as etiquetas de voz, seleccione **Menu** > *Contactos* > *Etiquetas de voz*. Seleccione o contacto com a etiqueta de voz pretendida e especifique uma opção para ouvir, apagar ou modificar a etiqueta de voz gravada.

Efectuar uma chamada com uma etiqueta de voz

Se o telefone tiver uma aplicação a ser executada que esteja a enviar ou a receber dados utilizando uma ligação GPRS, o utilizador precisa de encerrar a aplicação antes de efectuar uma marcação por voz.

1. No modo de espera, prima a tecla diminuir volume, sem soltar. É emitido um sinal sonoro curto e é apresentado o texto "*Diga agora*".
2. Diga a etiqueta de voz com clareza. O telefone reproduz a etiqueta de voz reconhecida e, em seguida, marca o número que lhe está associado passados 1,5 segundos.

Se estiver a utilizar um auricular compatível com tecla de auricular, prima a tecla do auricular, sem soltar, para iniciar a marcação por voz.

■ Marcações rápidas

Para associar um número a uma tecla de marcação rápida, especifique **Menu** > *Contactos* > *Marcações rápidas* e seleccione o número de marcação rápida pretendido.

Seleccione **Atribuir** ou, se já tiver sido atribuído um número à tecla, especifique **Opções** > *Alterar*. Seleccione **Procurar**, o nome e, em

seguida, o número que pretende atribuir. Se a função *Marcação rápida* estiver desactivada, o telefone pergunta se a pretende activar. Consulte também *Marcação rápida* em Chamadas, p. 59.

Para efectuar uma chamada utilizando as teclas de marcação rápida, consulte Marcação rápida, p. 21.

■ Informações, serviços e meus números

Seleccione **Menu** > *Contactos* e escolha entre as seguintes opções:

Números de informação — para ligar para os números de informação do seu fornecedor de serviços, se estiverem incluídos no cartão SIM (serviço de rede).

Números de serviços — para ligar para os números de serviço do seu fornecedor de serviços, se estiverem incluídos no cartão SIM (serviço de rede).

Meus números — para ver os números de telefone atribuídos ao cartão SIM, se os números estiverem incluídos no cartão SIM.

8. Registo

O telefone regista os números de telefone de chamadas não atendidas identificadas, recebidas e efectuadas, bem como a duração aproximada das chamadas. Seleccione **Menu** > *Registo*.

O telefone regista-se, se estiver ligado e na área de cobertura do serviço de rede, e se a rede suportar estas funções.

■ Listas das últimas chamadas

Quando selecciona **Opções** nos menus *Chamadas n/atendidas*, *Chamadas recebidas*, *Números marcados* ou *Destinatários de msgs.*, pode ver a hora da chamada, modificar, ver ou efectuar uma chamada para o número de telefone registado, adicioná-lo à memória ou apagá-lo da lista. Também pode enviar uma mensagem de texto. Para apagar as listas das últimas chamadas, seleccione **Menu** > *Registo* > *Apagar listas de registo*.

■ Contadores e temporizadores

Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos, os impostos, etc.

Alguns temporizadores, incluindo o temporizador de duração, podem ser reinicializados durante upgrades de serviços ou de software.

Seleccione **Menu** > *Registo* > *Duração das chamadas*, *Contad. dados pacotes* ou *Temp. ligaç. dados pac.* para obter informações aproximadas sobre as suas comunicações mais recentes.

9. Definições

Perfis

O telefone tem vários grupos de definições, chamados perfis, para os quais é possível personalizar os tipos de toque para ocasiões e ambientes diferentes.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Perfis*. Escolha um perfil e seleccione-o.

Para activar o perfil escolhido, seleccione *Activar*.

Para definir o perfil de modo a ficar activo durante um determinado período de tempo, até um máximo de 24 horas, seleccione *Temporário* e defina a hora de fim do perfil. Quando o tempo definido para o perfil chega ao fim, é activado o perfil anterior sem temporização.

Para personalizar o perfil, seleccione *Personalizar*. Seleccione a definição que pretende mudar e efectue as alterações. Para alterar as informações de estado de presença, seleccione *Minha presença* > *Minha disponibilidade* ou *Mensagem de minha presença*. O menu *Minha presença* está disponível, se tiver definido *Sincronizar com perfis* como *Sim*. Consulte Minha presença, p. 49.

Temas

Um tema contém muitos elementos para personalizar o telefone, tais como papel de parede, protector de ecrã, esquema de cores e um tom de toque.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Temas* e escolha entre as seguintes opções:

Escolher tema — para definir um tema no telefone. É apresentada uma lista de pastas na *Galeria*. Abra a pasta *Temas* e seleccione um tema.

Descarreg. temas — para abrir uma lista de ligações para descarregar mais temas. Consulte Descarregar ficheiros, p. 94.

■ Tons

Pode alterar as definições do perfil activo seleccionado.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Tons*. Seleccione e altere *Alerta de chamada a chegar*, *Tom de toque*, *Volume de toque*, *Alerta vibratório*, *Definições de premir para falar*, *Tom de alerta de mensagem*, *Tom de alerta de msg. instantânea*, *Tons do teclado* e *Tons de aviso*. Pode encontrar as mesmas definições no menu *Perfis*. Consulte Perfis, p. 56.

Se seleccionar o nível de tom de toque mais alto, o tom de toque atinge o seu nível mais elevado após alguns segundos.

Para definir o telefone para tocar apenas quando forem recebidas chamadas de números de telefone pertencentes a um grupo seleccionado, especifique *Alerta para*. Seleccione o grupo pretendido ou *Todas chamad.* e especifique **Marcar**.

■ Luzes

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Luzes* > *Efeitos de luzes* > *Activar* para activar os efeitos de luz do telemóvel, por exemplo, como lembrete das chamadas não atendidas.

■ Meus atalhos

Com os atalhos pessoais, obtém um acesso rápido às funções do telefone utilizadas com maior frequência. Para gerir os atalhos, seleccione **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* e entre as seguintes opções:

Tecla de selecção direita — para seleccionar, na lista, uma função para a tecla de selecção direita. Consulte também Modo de espera, p. 17. Este menu pode não ser apresentado, dependendo do seu fornecedor de serviços.

Tecla de navegação — para seleccionar funções de atalho para a tecla de navegação. Seleccione a tecla de navegação pretendida, especifique **Alterar** e uma função da lista. Para remover um atalho da lista, seleccione *(vazia)*. Para voltar a atribuir uma função à tecla, seleccione **Atribuir**. Este menu pode não ser apresentado, dependendo do seu fornecedor de serviços.

Comandos de voz — para activar funções do telefone dizendo uma etiqueta de voz. Seleccione uma pasta, especifique a função à qual pretende acrescentar uma etiqueta de voz e seleccione **Juntar**. O ícone indica uma etiqueta de voz. Para activar um comando de voz, consulte Efectuar uma chamada com uma etiqueta de voz, p. 53.

■ Visor

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Visor* e escolha entre as seguintes opções:

Papel de parede — para acrescentar a imagem de fundo ao visor no modo de espera. Para activar ou desactivar o papel de parede, seleccione *Activar* ou *Desactivar*. Especifique *Escolher papel par.* para seleccionar uma imagem da *Galeria* ou *Escolher cjt. slides* e uma pasta da *Galeria* para utilizar as imagens da pasta como um conjunto de slides. Para descarregar mais imagens para papel de parede, seleccione *Descar. gráficos*

Protector de ecrã > *Activo* — para activar o protector de ecrã do visor principal. Para definir o período de tempo após o qual é activado o protector de ecrã, seleccione *Tempo limite*. Para seleccionar um gráfico para o protector de ecrã, especifique *Imagem* e uma imagem ou um gráfico da *Galeria*. Seleccione *Conjunto de slides* e uma pasta da *Galeria* para utilizar as imagens existentes na pasta como um diaporama. Para descarregar mais imagens para o protector de ecrã, seleccione *Descar. gráficos*

Poupança de energia > *Activar* — para poupar energia da bateria. É apresentado um relógio digital quando nenhuma função do telefone é utilizada durante um determinado período de tempo.

Esquemas de cores — para alterar a cor do fundo dos menus, bem como as cores das barras de intensidade de sinal e de bateria.

Cor das letras do modo de espera — para seleccionar a cor para os textos apresentados no visor, no modo de espera.

Logótipo do operador — permite definir o telefone para mostrar ou ocultar o logótipo do operador. O menu é desactivado, se o utilizador não tiver guardado o logótipo do operador. Para mais informações sobre a disponibilidade de um logótipo do operador, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços.

■ Hora e data

Para alterar as definições de hora, fuso horário e data, seleccione **Menu** > *Definições* > *Data e hora* > *Relógio*, *Data* ou *Actualização automát. data e hora* (serviço de rede).

Quando viajar num fuso horário diferente, seleccione **Menu** > *Definições* > *Data e hora* > *Relógio* > *Fuso horário* e o fuso horário do local onde se encontra em termos de diferença horária relativamente ao Tempo Médio de Greenwich (GMT - "Greenwich Mean Time") ou às Coordenadas Universais do Tempo (UTC - "Universal Time Coordinated"). A hora e a data são definidas de acordo com o fuso horário e permitem que o telefone apresente a hora de envio correcta de mensagens de texto ou multimédia recebidas. Por exemplo, "GMT -5"indica o fuso horário de Nova Iorque (EUA), 5 horas a oeste de Greenwich / Londres (RU).

■ Chamadas

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Chamadas* e escolha entre as seguintes opções:

Controlo automático do volume — para definir o telefone para ajustar automaticamente o volume de saída de acordo com o ruído de fundo.

Desvio de chamadas (serviço de rede) para desviar as chamadas recebidas. Pode não conseguir desviar a sua chamada, se algumas das funções de restrição de chamadas estiverem activas. Consulte *Restrição de chamadas* em Segurança, p. 65.

Qualquer tecla para atender > *Sim* — para atender uma chamada recebida premindo brevemente uma tecla qualquer, excepto a tecla Terminar e as teclas de selecção esquerda e direita.

Remarcação automática > *Sim* — para definir o telefone para fazer um máximo de 10 tentativas de ligação após uma tentativa de chamada sem êxito.

Marcação rápida > *Activada* — para activar a marcação rápida. Para configurar a marcação rápida, consulte Marcações rápidas, p. 53. Para marcar, prima a tecla numérica correspondente, sem soltar.

Serviço de chamadas em espera > *Activar* — para definir que a rede o avise da recepção de uma chamada durante uma chamada em curso (serviço de rede). Consulte Chamada em espera, p. 22.

Resumo após chamada > *Sim* — para o telefone apresentar, por instantes, após cada chamada, a duração e o custo aproximados da mesma (serviço de rede).

Enviar a minha identidade (serviço de rede) > *Definido pela rede*, *Sim* ou *Não*

Linha para chamadas a efectuar (serviço de rede) — para seleccionar a linha telefónica 1 ou 2 para efectuar chamadas, se esta função for suportada pelo cartão SIM.

■ Telefone

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Telemóvel* e escolha entre as seguintes opções:

Idioma do telemóvel — para definir o idioma de visualização e de escrita.

Estado da memória — para visualizar a quantidade de memória livre e utilizada na *Galeria*, *Mensagens* e *Aplicações*.

Bloqueio automático de teclas — para definir o bloqueio automático do teclado do telefone, após um período de tempo determinado, quando o telefone está no modo de espera e nenhuma função deste tiver sido utilizada. Seleccione *Activar* para definir o tempo de espera de 5 segundos até 60 minutos.

Protecção segurança do teclado — para definir o telefone para pedir o código de segurança quando o utilizador desbloqueia a protecção do teclado. Introduza o código de segurança e seleccione *Activar*.

Quando a função "Bloqueio do Teclado" está activa, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Ver informação da célula > *Sim* — para receber informações do operador de rede, dependendo da célula da rede utilizada (serviço de rede).

Nota de boas vindas — para introduzir uma nota de boas vindas que é apresentada, brevemente, quando o telefone é ligado.

Escolha de operador > *Automática* — para definir o telefone para seleccionar automaticamente uma das redes celulares disponíveis na

sua área. Com *Manual* pode especificar uma rede que tenha celebrado um acordo de roaming com o seu operador de rede.

Confirmar acções serviço SIM — Consulte Serviços SIM, p. 99.

Activar textos de ajuda — para seleccionar se o telefone apresenta ou não textos de ajuda.

Tom inicial — para seleccionar se o telefone emite ou não um tom inicial quando o telefone é ligado.

■ Conectividade

Pode ligar o telefone a dispositivos compatíveis, utilizando uma ligação por infravermelhos. Também pode especificar as definições para as ligações por marcação de dados por pacotes.

Infravermelhos

Pode enviar e receber dados para ou de um telefone ou dispositivo de dados compatível (por exemplo, um computador), através da porta de infravermelhos (IV) do telefone. Para utilizar uma ligação por IV, o dispositivo com o qual pretende estabelecer a ligação tem de ser compatível com IrDA.

Não aponte o feixe dos raios de IV (infravermelhos) na direcção dos olhos de alguém nem o deixe interferir com outros dispositivos de IV. Os dispositivos de infravermelhos são produtos Laser Classe 1.

Quando estiver a enviar ou a receber dados, assegure-se de que as portas de IV dos dispositivos transmissor e receptor estão viradas uma para a outra e de que não existem entre eles obstruções que possam impedir a comunicação.

Para activar a porta de IV do telefone para receber dados utilizando infravermelhos, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Infravermelhos*.

Para desactivar a ligação por IV, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Infravermelhos*. Quando o telefone apresenta o texto "*Desactivar infravermelhos?*", seleccione **Sim**.

Se a transferência dos dados não for iniciada no intervalo de 2 minutos após a activação da porta de IV, a ligação é cancelada e tem de ser reiniciada.

Indicador de ligação IV

Quando o símbolo é apresentado de forma contínua, a ligação por IV está activa e o telefone está pronto para enviar ou receber dados através da porta de IV.

Quando o símbolo está a piscar, o telefone está a tentar estabelecer a ligação ao outro dispositivo ou perdeu a ligação.

Dados por pacotes (EGPRS)

O EGPRS ("Enhanced General Packet Radio Service" - serviço geral de rádio por pacotes optimizado) é um serviço de rede que permite utilizar telemóveis para enviar e receber dados através de redes baseadas em IP ("Internet Protocol") - protocolo de Internet). Permite o acesso sem fios a redes de dados, tais como a Internet.

As aplicações que podem utilizar dados por pacotes são: mensagens multimédia (MMS), sessões de consulta com o browser, mensagens de e-mail, sincronização remota, descarregamento de aplicações Java, premir para falar, mensagens instantâneas e marcação no PC.

Para definir a forma de utilizar o serviço, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Dados por pacotes* > *Ligação de dados por pacotes*.

Seleccione *Quando necessár.* para definir o estabelecimento da ligação de dados por pacotes quando esta for necessária para uma aplicação. A ligação será terminada quando a aplicação é encerrada.

Seleccione *Sempre em linha* para definir o telefone para estabelecer automaticamente uma ligação a uma rede de dados por pacotes quando é ligado.

O ícone **G** indica uma ligação de dados por pacotes.

Definições do modem

Pode ligar o telefone a um PC compatível através de uma ligação por infravermelhos ou de um cabo de dados (CA-42) e utilizá-lo como um modem para permitir a ligação de dados por pacotes a partir do PC.

Para especificar as definições para ligações a partir do PC, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Dados por pacotes* > *Definições*

de dados por pacotes > *Ponto de acesso activo*, active o ponto de acesso pretendido e seleccione *Modificar ponto de acesso activo*. Seleccione *Nome p / ponto de acesso*, e introduza uma alcunha para o ponto de acesso seleccionado. Seleccione *Ponto acesso de dados por pacotes* e introduza o nome do ponto de acesso (APN - "Access Point Name") para estabelecer uma ligação a uma rede EGPRS.

Também pode especificar as definições de marcação ("Access Point Name" - nome do ponto de acesso) no seu PC, utilizando a aplicação Nokia Modem Options. Consulte Nokia PC Suite, p. 100. Se tiver especificado as definições tanto no PC como no telefone, serão utilizadas as definições do PC.

■ Acessórios

Este menu só é apresentado se o telefone estiver ou tiver estado ligado a um acessório móvel compatível.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Acessórios*. Pode seleccionar um menu de acessório, se o acessório correspondente estiver ou tiver estado ligado ao telefone. Dependendo do acessório, pode seleccionar uma das seguintes opções:

Perfil predefinido — para especificar o perfil que pretende que seja activado automaticamente quando ligar o acessório seleccionado.

Atendimento automático — para definir o telefone para atender as chamadas automaticamente após 5 segundos. Se a opção *Alerta de chamada a chegar* estiver definida como *1 só bip* ou *Sem toque*, o atendimento automático está desligado.

Luzes — para definir as luzes para permanentemente *Ligadas*. Seleccione *Automáticas* para especificar que as luzes permaneçam acesas durante 15 segundos, depois de ter sido premida qualquer tecla.

Telemóvel texto > *Utilizar telemóvel de texto* > *Sim* — para utilizar as definições de telemóvel de texto em vez das definições do auricular ou do auxiliar de audição.

■ Configuração

Pode configurar o telefone com as definições necessárias para que determinados serviços funcionem de modo correcto. Os serviços são:

browser, mensagens multimédia, sincronização de servidor de Internet remoto, presença e aplicação de e-mail. Obtenha as definições do cartão SIM, enviadas pelo fornecedor de serviços sob a forma de mensagem de configuração, ou introduza manualmente as suas definições pessoais. Pode guardar definições de configuração de até 20 fornecedores de serviços no telefone e geri-las com este menu.

Para guardar as definições de configuração recebidas como mensagem de configuração, enviadas por um fornecedor de serviços, consulte Serviço de definições de configuração, p. 11.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Configu-ração* e escolha entre as seguintes opções:

Defs. de configuração predefinida — para ver os fornecedores de serviços no telefone. Seleccione um fornecedor de serviços e especifique **Detalhes** para ver as aplicações suportadas pelas definições de configuração deste fornecedor de serviços. Para especificar as definições de configuração do fornecedor de serviços como definições padrão, seleccione **Opções** > *Estab. como pred.* Para apagar as definições de configuração, seleccione *Apagar*.

Activar predefs. em todas aplics. — para activar as definições de configuração predefinidas para as aplicações suportadas.

Ponto de acesso preferido — para visualizar os pontos de acesso guardados. Seleccione um ponto de acesso e escolha **Opções** > *Detalhes* para visualizar o nome do fornecedor de serviços, a portadora de dados e o ponto de acesso de transmissão de dados por pacotes ou o número de marcação GSM.

Ligar ao suporte fornec. serviços — para descarregar as definições de configuração do seu fornecedor de serviços.

Defs. de configuração pessoais — para adicionar contas pessoais novas para vários serviços e para as activar ou apagar. Para acrescentar uma conta pessoal nova, se não tiver adicionado nenhuma, seleccione **Jnt. nova**; em alternativa, seleccione **Opções** > *Juntar novo*. Seleccione o tipo de serviço e especifique cada um dos parâmetros necessários. Os parâmetros diferem de acordo com o tipo de serviço seleccionado. Para apagar ou activar uma conta pessoal, seleccione-a e especifique **Opções** > *Apagar* ou *Activar*.

■ Segurança

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Segurança* e escolha entre as seguintes opções:

Pedido do código PIN — para definir o telefone para solicitar o código PIN ou código UPIN, sempre que for ligado. Alguns cartões SIM não permitem a desactivação do pedido de código.

Restrição de chamadas (serviço de rede) — permite restringir as chamadas recebidas e efectuadas no telefone. É necessária uma palavra-passe de restrição.

Marcações permitidas — permite restringir as chamadas efectuadas aos números de telefone seleccionados, se esta função for suportada pelo cartão SIM.

Grupo restrito (serviço de rede) — para especificar um grupo de pessoas para quem pode efectuar chamadas e de quem pode receber chamadas.

Nível de segurança > *Telemóvel* — o telefone pede o código de segurança sempre que um cartão SIM novo é inserido no telefone. Seleccione *Memória* para o telefone pedir o código de segurança quando estiver seleccionada a memória do cartão SIM e o utilizador pretender mudar a memória que está a ser utilizada.

Códigos de acesso — para alterar o código de segurança, o código PIN, o código UPIN, o código PIN2 e a palavra-passe de restrição.

Código em utilização — para especificar se deve ser o código PIN ou UPIN a estar activado.

Pedido do código PIN2 — para seleccionar se o código PIN2 é necessário ao utilizar uma função do telefone que é abrangida pelo código PIN2.

■ Repor os valores de origem

Para repor os valores originais de algumas definições de menu, seleccione **Menu** > *Definições* > *Repor valores origem*. Introduza o código de segurança. Os dados introduzidos ou descarregados não são apagados, por exemplo, os nomes e números de telefone guardados nos *Contactos*.

10. Menu do operador

Este menu permite-lhe aceder a um portal dos serviços fornecidos pelo seu operador de rede. O nome e o ícone dependem do operador. Para mais informações, contacte o operador de rede. Se este menu não for apresentado, os números de menu que se seguem são alterados de modo correspondente.

O operador pode actualizar este menu através de uma mensagem de serviço. Para obter mais informações, consulte A receber do serviço, p. 94.

11. Galeria

Neste menu pode gerir gráficos, imagens, gravações, clips de vídeo, temas e tons de toque. Estes ficheiros estão organizados em pastas.

O telefone suporta um sistema de código de activação para proteger os conteúdos adquiridos. Verifique sempre os termos de entrega de quaisquer conteúdos e códigos de activação antes de os adquirir, pois podem estar sujeitos a pagamento.

As protecções de direitos de autor (copyright) podem impedir a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros conteúdos.

Os ficheiros guardados na *Galeria* utilizam uma memória que pode ter uma capacidade de aproximadamente 3 Mb.

Para ver a lista das pastas, seleccione **Menu** > *Galeria*.

Para ver as opções disponíveis de uma pasta, seleccione-a e **Opções**.

Para ver a lista dos ficheiros de uma pasta, seleccione-a e **Abrir**.

Para ver as opções disponíveis de um ficheiro, seleccione-o e **Opções**.

12. Média

As protecções de direitos de autor (copyright) podem impedir a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros conteúdos.

■ Câmara

Pode tirar fotografias ou gravar vídeo-clips com a câmara incorporada. A câmara produz imagens no formato JPEG e vídeo-clips no formato 3GP.

Ao captar e utilizar imagens ou clips de vídeo, cumpra toda a legislação e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos legítimos de terceiros, incluindo os direitos de autor (copyrights).

O dispositivo suporta uma resolução de captação de imagem de 640 x 480 pixels. A resolução da imagem nestes materiais pode ter um aspecto diferente.

Tirar uma fotografia

Para tirar uma fotografia, seleccione **Menu** > *Média* > *Câmara* > **Capturar**. O telefone guarda a fotografia em *Galeria* > *Imagens*. Para tirar outra fotografia, especifique **P / trás**; para enviar a fotografia como mensagem multimédia, seleccione **Enviar**. Para aceder às opções, seleccione **Opções**.

Gravar um clip de vídeo

Seleccione **Menu** > *Média* > *Câmara*. Para especificar o modo de vídeo, seleccione à esquerda ou à direita, ou especifique **Opções** > *Vídeo*; para iniciar a gravação, seleccione **Gravar**. Para efectuar uma pausa durante a gravação, seleccione **Pausa**; para retomar a gravação, seleccione **Contin.** Para parar a gravação, seleccione **Parar**. O telefone guarda a gravação em *Galeria* > *Clips vídeo*. Para aceder às opções, seleccione **Opções**.

■ Rádio

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular ou acessório compatível ao dispositivo.

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Seleccione **Menu** > *Média* > *Rádio*. Para utilizar as teclas gráficas ▲, ▼, ◀◀ ou ▶▶ no visor, desloque-se para a esquerda ou para a direita para a tecla pretendida e seleccione-a.

Para alterar o volume, prima as teclas de volume.

Gravar estações de rádio

1. Para iniciar a procura de uma estação de rádio, seleccione ◀◀ ou ▶▶, sem soltar. Para alterar a frequência de rádio em passos de 0.05 MHz, prima ◀◀ ou ▶▶, brevemente.
2. Para guardar a estação de rádio numa localização da memória de 1 a 9, prima a tecla numérica correspondente, sem soltar. Para guardar a estação de rádio na localização da memória de 10 a 20, prima, brevemente, **1** ou **2** e prima a tecla numérica pretendida de **0** a **9**, sem soltar.
3. Introduza o nome da estação de rádio e seleccione **OK**.

Ouvir rádio

Seleccione **Menu** > *Média* > *Rádio*. Seleccione a estação de rádio pretendida, especifique ▲ ou ▼, ou prima a tecla do auricular. Para seleccionar uma localização de uma estação de rádio, prima as teclas numéricas correspondentes, brevemente.

Seleccione **Opções** e escolha entre as seguintes opções:

Desligar — para desligar o rádio.

Gravar canal — para gravar uma estação de rádio nova e introduzir o respectivo nome.

Canais — para seleccionar a lista de estações de rádio guardadas. Para apagar ou dar um nome novo a uma estação, seleccione a estação pretendida e especifique **Opções** > *Apagar canal* ou *Mudar o nome*.

Som mono ou *Som estéreo* — para ouvir o rádio em monofonia ou estereofonia.

Altifalante ou *Auricular* — para ouvir o rádio utilizando o altifalante ou os auriculares. Mantenha os auriculares ligados ao telefone. O fio dos auriculares funciona como antena do rádio.

Definir frequência — para introduzir a frequência da estação de rádio pretendida.

Pode efectuar e atender chamadas normalmente, enquanto estiver a ouvir rádio. Durante a chamada, o volume do rádio é silenciado.

Quando uma aplicação, que esteja a utilizar uma ligação de dados por pacotes ou HSCSD, estiver a enviar ou a receber dados, pode interferir com o rádio.

■ Gravador

Pode gravar voz, som ou uma chamada em curso, durante um máximo de 5 minutos. A duração real da gravação depende do espaço de memória disponível.

O gravador não pode ser utilizado quando está activa uma chamada de dados ou uma ligação de dados por pacotes.

Gravar som

1. Seleccione **Menu** > *Média* > *Gravador*.

   Para utilizar as teclas gráficas, ●, ▮▮ ou ■, no visor, desloque-se, para a esquerda ou para a direita, para a tecla pretendida e seleccione-a.

2. Para iniciar a gravação, seleccione ●. Para iniciar a gravação durante uma chamada, seleccione **Opções** > *Gravar*. Durante a gravação de uma chamada, todos os participantes na chamada ouvem um sinal sonoro fraco, aproximadamente de cinco em cinco segundos. Quando gravar uma chamada, mantenha o telefone na posição normal, junto do ouvido.

3. Para terminar a gravação, seleccione . A gravação é guardada em *Galeria* > *Gravações*.
4. Para ouvir a gravação mais recente, seleccione **Opções** > *Reprod. últ. grav.*
5. Para enviar a última gravação utilizando uma mensagem multimédia ou de áudio, ou IV, seleccione **Opções** > *Enviar últ. gravado*.

Lista de gravações

Seleccione **Menu** > *Média* > *Gravador* > **Opções** > *Lista gravações* É apresentada a lista de pastas disponíveis na *Galeria*. Abra *Gravações* para ver a lista das gravações. Seleccione **Opções** para especificar opções para os ficheiros da *Galeria*. Consulte Galeria, p. 67.

13. Organizador

■ Despertador

Pode definir o telefone para tocar à hora pretendida. Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Despertador*.

Para definir o alarme, seleccione *Hora de alarme* e introduza a hora do alarme. Para alterar a hora do alarme quando esta está definida, seleccione *Ligado*. Para definir o telefone para o avisar em determinados dias da semana, seleccione *Repetir o alarme*.

Para seleccionar o tom de alarme ou definir uma estação de rádio como tom de alarme, seleccione *Tom de alarme*. Se seleccionar o rádio como tom de alarme, ligue os auriculares ao telefone. O telefone utiliza a última estação que o utilizador ouviu como alarme e o alarme é transmitido através do altifalante. Se remover o auricular ou desligar o telefone, o tom de alarme predefinido substitui o rádio.

Para definir o tempo limite para o alerta de repetição, seleccione *Tempo limite da repetição*.

Desligar o alarme

O telefone emite um som de alarme e mostra, no visor, o texto "*Alarme!*" a piscar, bem como a hora actual, mesmo se o telefone estiver desligado. Para parar o alarme, seleccione **Parar**. Se deixar o telefone continuar a emitir o alarme durante um minuto ou se seleccionar **Repetir**, o alarme pára durante o tempo limite para o alerta de repetição que tiver sido definido e, em seguida, recomeça.

Se a hora do alarme for atingida enquanto o dispositivo estiver desligado, este é ligado automaticamente e começa a emitir o toque do alarme. Se seleccionar **Parar**, o dispositivo pergunta se pretende activá-lo para chamadas. Seleccione **Não** para desligar o dispositivo ou **Sim** para efectuar e receber chamadas. Não seleccione **Sim** quando a utilização de um telefone celular possa causar interferências ou situações de perigo.

■ Agenda

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Agenda*.

O dia actual é indicado por um contorno. Se houver notas definidas para o dia, este aparece em negrito. Para ver as notas do dia, seleccione **Ver**. Para ver uma semana, seleccione **Opções** > *Vista da semana*. Para apagar todas as notas da agenda, especifique a vista do mês ou da semana e seleccione **Opções** > *Apagar td. notas*.

Outras opções para a vista do dia podem ser: *Criar uma nota*, *Apagar*, *Modificar*, *Mover* ou *Repetir* uma nota; *Copiar* uma nota para outro dia; e *Enviar nota* como mensagem de texto ou multimédia, através de infravermelhos, ou para a agenda de outro telefone compatível. Nas *Definições* pode especificar as definições de data e hora. Em *Apagar automatic notas* pode definir o telefone para apagar automaticamente notas antigas após um período de tempo especificado.

Criar uma nota de agenda

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Agenda*. Seleccione a data pretendida, escolha **Opções** > *Criar uma nota* e seleccione um dos tipos de nota seguintes: *Reunião*, *Telefonar*, *Aniversário*, *Memo* ou *Lembrete*.

Alarme de nota

O telefone apresenta a nota e, se tiver sido definido, emite um tom. Com uma nota de chamada apresentada no visor, pode efectuar a chamada para o número mostrado, premindo a tecla Chamar. Para parar o alarme e ver a nota, seleccione **Ver**. Para parar o alarme durante cerca de 10 minutos, seleccione **Repetir**. Para parar o alarme sem ver a nota, seleccione **Sair**.

■ Lista de tarefas

Para guardar notas de tarefas que o utilizador precisa de efectuar, seleccione **Menu** > *Organizador* > *Lista de tarefas*.

Para criar uma nota, se não tiver sido acrescentada qualquer nota, seleccione **Juntar**; em alternativa, seleccione **Opções** > *Adicionar*.

Escreva a nota e seleccione **Gravar**. Seleccione a prioridade, o prazo e o tipo de alarme para a nota.

Para ver uma nota, seleccione-a e especifique **Ver**.

Também pode seleccionar uma opção para apagar a nota seleccionada e eliminar todas as notas que tiver marcado como executadas. É possível ordenar as notas por prioridade ou pelo prazo, enviar uma nota para outro telefone utilizando uma mensagem de texto, uma mensagem multimédia ou infravermelhos; guardar uma nota como nota de agenda; ou aceder à agenda. Durante a visualização de uma nota, também pode seleccionar uma opção para modificar o prazo ou a prioridade da nota, ou marcar a nota como executada.

■ Notas

Para utilizar esta aplicação para escrever e enviar notas, seleccione **Menu** > *Organizador* > *Notas*. Para criar uma nota, se não tiver sido acrescentada qualquer nota, seleccione **Junt. not.**; em alternativa, seleccione **Opções** > *Tomar nota*. Escreva uma nota e seleccione **Gravar**.

Outras opções para as notas incluem apagar e modificar uma nota. Enquanto está a modificar uma nota, pode sair do editor de texto sem guardar as alterações. Pode enviar a nota para dispositivos compatíveis utilizando uma mensagem de texto, uma mensagem multimédia, ou IV.

■ Sincronização

A sincronização permite guardar os dados da agenda e dos *Contactos* num servidor de Internet remoto (serviço de rede) ou num PC compatível. Se tiver guardado dados num servidor de Internet remoto, para sincronizar o telefone, inicie a sincronização a partir deste. Para sincronizar os dados dos contactos existentes no telefone, na agenda e nas notas de modo a corresponderem aos dados existentes num PC compatível, inicie a sincronização a partir do PC. Os dados dos contactos do cartão SIM não são sincronizados.

Atender uma chamada durante a sincronização causa a paragem desta e o utilizador precisa de a reiniciar.

Sincronização do servidor

Antes de efectuar a sincronização a partir do telefone, precisa de fazer o seguinte:

- Subscrever um serviço de sincronização. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.
- Obtenha as definições de sincronização junto do fornecedor de serviços. Consulte Definições de sincronização, p. 75.

Para iniciar a sincronização a partir do telefone, efectue o seguinte:

1. Especifique as definições de configuração de que necessita para a sincronização. Consulte Definições de sincronização, p. 75.
2. Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Sincroniz*ç. > *Sincronização por servidor* > *Dados a sincronizar* Marque os dados que pretende sincronizar.
3. Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Sincroniz*ç. > *Sincronização por servidor* > *Sincronizar* Os dados marcados do conjunto activo são sincronizados depois da confirmação.

Quando efectuar a sincronização pela primeira vez ou depois de uma sincronização interrompida, esta pode levar até 30 minutos para ser concluída, se os contactos ou a agenda estiverem cheios.

Definições de sincronização

Pode receber as definições de configuração necessárias para a sincronização como uma mensagem de configuração enviada pelo fornecedor de serviços. Para gerir as definições de configuração, consulte Configuração, p. 63.

1. Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Sincroniz*ç. > *Sincronização por servidor* > *Definições de sincronização* e escolha entre as seguintes opções:

   Configuração — Só são apresentadas as configurações que suportam a sincronização. Seleccione um fornecedor de serviços, *Predefinidas* ou *Config. pessoal* para a sincronização.

   Conta — Seleccione uma conta de serviço de sincronização incluída nas definições de configuração activas.

2. Seleccione *Definições de sincronização com PC* para introduzir as definições para a sincronização accionada pelo servidor. Especifique o *Nome do utilizador* e a *Senha*.

   O nome de utilizador e a senha têm de ser os mesmos no telefone e no PC.

Sincronizar a partir de um PC compatível

Para sincronizar os *Contactos*, a *Agenda* e as *Notas* a partir de um PC compatível, utilize uma ligação por infravermelhos ou uma ligação por cabo de dados. Também necessita de ter a aplicação Nokia PC Suite do telefone instalada no PC. Inicie a sincronização a partir do PC utilizando o Nokia PC Suite.

■ Calculadora

A calculadora do telefone permite efectuar adições, subtracções, multiplicações, divisões, calcular números ao quadrado e extrair raízes quadradas, bem como efectuar conversões de moeda.

Nota: Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Calculadora*. Quando o "0"é apresentado no ecrã, introduza o primeiro algarismo do cálculo. Prima a tecla "**#**" para uma vírgula decimal. Seleccione **Opções** > *Somar*, *Subtrair*, *Multiplicar*, *Dividir*, *Ao quadrado*, *Raiz quadrada* ou *Mudar sinal*. Introduza o segundo algarismo, se necessário. Para obter o total, seleccione **Igual a**. Repita esta sequência as vezes que forem necessárias. Para iniciar um novo cálculo, seleccione **Limpar**, sem soltar.

Para efectuar uma conversão de moeda, seleccione **Menu** > *Organizador* > *Calculadora*. Para guardar a taxa de câmbio, seleccione **Opções** > *Taxa de câmbio*. Seleccione uma das opções apresentadas. Introduza a taxa de câmbio, prima a tecla "**#**" para uma vírgula decimal e seleccione **OK**. A taxa de câmbio permanece na memória até ser substituída por outra. Para efectuar a conversão de moeda, introduza a quantia a ser convertida e seleccione **Opções** > *Para nacional* ou *Para estrangeira*.

Cronómetro

Para medir o tempo, cronometrar tempos parciais ou tempos totais, utilize o cronómetro. As outras funções do telefone podem ser utilizadas durante a cronometragem. Para especificar a cronometragem em segundo plano, prima a tecla Terminar.

A utilização do cronómetro ou o facto de permitir que este funcione em segundo plano, enquanto são utilizadas outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz a duração da mesma.

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Cronómetro* e escolha entre as seguintes opções:

Tempo parcial — para registar tempos intermédios. Para iniciar a contagem do tempo, seleccione **Iniciar**. Seleccione **Parciais** sempre que pretender obter um tempo intermédio. Para parar a contagem do tempo, seleccione **Parar**. Para guardar o tempo cronometrado, seleccione **Gravar**. Para iniciar, de novo, a contagem do tempo, seleccione **Opções** > *Iniciar*. O novo tempo é adicionado ao tempo anterior. Para repor o tempo sem o guardar, seleccione *Reiniciar*. Para especificar a cronometragem em segundo plano, prima a tecla Terminar.

Tempo total — para registar tempos totais. Para especificar a cronometragem em segundo plano, prima a tecla Terminar.

Continuar — para ver a cronometragem que o utilizador especificou para continuar em segundo plano.

Mostrar último — para ver o último tempo cronometrado, se o cronómetro não tiver sido reposto a zero.

Ver tempos ou *Apagar tempos* — para ver ou apagar os tempos guardados.

Temporizador

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Temporizad.*. Introduza o tempo em horas, minutos e segundos e seleccione **OK**. Se quiser, pode escrever uma nota que é apresentada quando chega o fim do tempo definido. Para iniciar o temporizador, seleccione **Iniciar**. Para alterar o tempo do temporizador, seleccione *Alterar tempo*. Para parar o temporizador, seleccione *Parar temporiz.*

Se chegar a hora do alarme e o telefone estiver no modo de espera, o telefone emite um aviso sonoro e faz piscar a nota, se tiver sido definido para o fazer ou, então, o texto "*Tempo esgotado*". Para parar o alarme, prima qualquer tecla. Se não for premida nenhuma tecla, o alarme pára automaticamente após 60 segundos. Para parar o alarme e apagar a nota, seleccione **Sair**. Para reiniciar o temporizador, seleccione **Reiniciar**.

14. Aplicações

■ Jogos

O software do telefone inclui alguns jogos.

Para iniciar um jogo, seleccione **Menu** > *Aplicações* > *Jogos*. Seleccione o jogo pretendido e especifique **Abrir**.

Para informações sobre as opções relacionadas com um jogo, consulte Outras opções da aplicação, p. 79.

Descarregar jogos

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software de fontes que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Seleccione **Menu** > *Aplicações* > **Opções** > *Descarregament.* > *Descarreg. jogos*. É apresentada a lista de favoritos disponíveis. Seleccione *Mais fichas* para aceder à lista de favoritos no menu *Web*. Consulte Favoritos, p. 93.

Definições dos jogos

Para definir sons, luzes e vibrações para jogos e aplicações, seleccione **Menu** > *Aplicações* > **Opções** > *Definições aplicaç.*.

■ Recolha

O software do telefone inclui algumas aplicações Java especialmente concebidas para este telefone Nokia.

Para iniciar uma aplicação, seleccione **Menu** > *Aplicações* > *Recolha*. Seleccione uma aplicação e especifique **Abrir**.

Outras opções da aplicação

Apagar — para apagar a aplicação ou o conjunto de aplicações do telefone.

Detalhes — para ver informações adicionais sobre a aplicação.

Actualizar versão — para verificar se está disponível uma nova versão da aplicação para descarregamento a partir da *Web* (serviço de rede).

Acesso aplicação — para restringir o acesso da aplicação à rede. São apresentadas categorias diferentes. Se disponível, seleccione em cada uma das categorias, uma das seguintes autorizações: *Perguntar sempre* para definir o telefone para pedir sempre o acesso à rede, *Pergunt. só 1ª vez* para definir o telefone para pedir o acesso à rede apenas na primeira tentativa, *Sempre permitido* para permitir o acesso à rede ou *Não permitido* para não autorizar o acesso à rede.

Página web — para facultar mais informações ou dados adicionais sobre a aplicação de uma página da Internet. Esta função tem de ser suportada pela rede. Esta opção só é apresentada se tiver sido fornecido um endereço de Internet com a aplicação.

Descarregar uma aplicação

O telefone suporta aplicações Java J2ME™. Certifique-se de que a aplicação é compatível com o telefone antes de a descarregar.

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software de fontes que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Pode descarregar aplicações Java novas de várias maneiras.

Seleccione **Menu** > *Aplicações* > **Opções** > *Descarregament.* > *Descarreg. aplics.* É apresentada a lista de favoritos disponíveis. Seleccione *Mais fichas* para aceder à lista de favoritos no menu *Web*. Seleccione o favorito adequado para estabelecer a ligação à página desejada. Para informações sobre a disponibilidade, os preços e o tarifário dos diferentes serviços, contacte o seu fornecedor de serviços.

Seleccione **Menu** > *Web* > *Descarregamentos*. Importe uma aplicação ou um jogo adequado. Consulte Descarregar ficheiros, p. 94.

Utilize a função de descarregamento de jogos. Consulte Descarregar jogos, p. 79.

Utilize a função Nokia Application Installer do PC Suite para descarregar as aplicações para o telefone.

O dispositivo pode ter alguns favoritos descarregados para páginas de Internet não relacionadas com a Nokia. A Nokia não garante nem se responsabiliza por essas páginas. Se optar por lhes aceder, deverá tomar em relação a elas as mesmas precauções que toma relativamente a qualquer site da Internet, no que diz respeito à segurança e aos conteúdos.

15. Premir para falar

"Premir para falar" (PPF) através de rede celular é um serviço de rádio de duas vias disponível através de uma rede celular GSM/GPRS (serviço de rede). O serviço PPF permite a comunicação de voz directa. Para estabelecer a ligação, prima a tecla de volume (PPF), sem soltar.

Pode utilizar o serviço PPF para manter uma conversa com uma pessoa ou com um grupo de pessoas que tenham dispositivos compatíveis. Quando a sua chamada estiver ligada, a pessoa ou o grupo para o qual está a efectuar a chamada não precisa de atender o telefone. Os participantes devem confirmar a recepção de quaisquer comunicações, quando adequado, uma vez que não existe outro tipo de confirmação de que os destinatários tenham ouvido a chamada.

Para mais informações sobre a disponibilidade e os custos do serviço e para o subscrever, contacte o seu fornecedor de serviços. Os serviços de roaming podem ser mais limitados do que para as chamadas normais.

Antes de poder utilizar o serviço PPF, precisa de especificar as definições do serviço PPF necessárias. Consulte Definições PPF, p. 88.

Durante a ligação ao serviço PPF, pode utilizar as outras funções do telefone. O serviço celular PPF não está ligado à comunicação de voz tradicional, assim, muitos serviços disponíveis para as chamadas de voz tradicionais (por exemplo, caixa de correio de voz) não estão disponíveis para as comunicações PPF através de rede celular.

■ Menu Premir para falar

Seleccione **Menu** > *Premir p / falar*.

Para iniciar ou terminar a ligação ao serviço PPF, seleccione *Ligar PPF* ou *Desligar PPF*.

Para ver os pedidos de chamada de resposta recebidos, seleccione *Cx. entrada chams. resp.*.

Para ver a lista dos canais PPF, seleccione *Lista de canais*.

Para ver a lista dos contactos aos quais associou o endereço PPF enviado pelo fornecedor de serviços, seleccione *Lista de contactos*.

Para acrescentar um canal PPF novo ao telefone, seleccione *Juntar canal*.

Para especificar as definições PPF para utilização do serviço, seleccione *Definições de PPF*.

Para especificar as definições necessárias para a ligação PPF, seleccione *Definições de config.*

Para abrir o browser e para estabelecer a ligação ao portal de rede PPF facultado pelo fornecedor de serviços, seleccione *Web*.

■ Ligar e desligar o serviço PPF

Para estabelecer a ligação ao serviço PPF, seleccione **Menu** > *Premir p / falar* > *Ligar PPF*. indica a ligação PPF. indica que o serviço se encontra temporariamente indisponível. O telefone tenta restabelecer, automaticamente, a ligação ao serviço até que o utilizador termine a ligação ao serviço PPF. Se tiver acrescentado canais ao telefone, é incluído automaticamente nos canais activos (*Predefinido* ou *Escutado*) e o nome do canal predefinido é apresentado no modo de espera.

Para sair do serviço PPF, seleccione *Desligar PPF*.

■ Efectuar e receber uma chamada PPF

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Tons* > *Definições de premir para falar* para definir o telefone para utilizar o altifalante ou o auscultador para as comunicações PPF.

Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Quando estiver ligado ao serviço PPF, pode efectuar ou receber chamadas de conferência, chamadas de canal ou chamadas um para um. As chamadas um para um são chamadas que o utilizador efectua para uma única pessoa.

Efectuar uma chamada de conferência PPF

Para uma chamada de conferência PPF pode seleccionar vários contactos PPF da lista de contactos. Os destinatários recebem uma

chamada e precisam de a aceitar para poderem participar. Uma chamada de conferência cria um canal temporário e os participantes aderem a este canal apenas durante o período de duração da chamada. Após a chamada, o canal temporário da chamada de conferência é apagado.

Seleccione **Menu** > *Premir p / falar* > *Lista de contactos* e marque os contactos pretendidos para a chamada de conferência PPF.

O ícone a seguir ao contacto da lista indica o estado de acesso actual: , ou indicam que a pessoa está disponível, não disponível ou é desconhecida; indica que o estado de acesso não está disponível. O estado de acesso só está disponível para os contactos subscritos. Para alterar os contactos subscritos, seleccione **Opções** e entre as opções da lista de contactos disponíveis *Subsc. contacto* ou *Anul. subsc. cont.*; ou, se um ou mais contactos já estiverem marcados, *Subsc. marcado(s)* ou *Anular subsc. marc.*

Prima a tecla de aumentar o volume (PPF), brevemente, sem soltar, para iniciar uma chamada de conferência. A chamada para os contactos marcados é efectuada pelo serviço PPF e os contactos que estão a aderir são apresentados no visor. Prima a tecla de volume (PPF) de novo, sem soltar, para falar com os contactos que aderiram. Solte a tecla de volume (PPF) para ouvir a resposta.

Prima a tecla Terminar para terminar a chamada de conferência PPF.

Efectuar uma chamada de canal

Para efectuar uma chamada para o canal predefinido, prima a tecla de aumento do volume (PPF). É emitido um aviso sonoro que indica que o acesso foi autorizado e o telefone apresenta a alcunha do utilizador e o nome do canal.

Para efectuar uma chamada para um canal não predefinido, seleccione *Lista de canais* no menu PPF, especifique o canal pretendido e prima a tecla de aumento de volume (PPF), sem soltar.

Prima a tecla de volume (PPF), sem soltar, enquanto durar a conversa e segure o telefone à sua frente de modo a poder ver o visor. Depois de ter terminado, solte a tecla de volume (PPF). A conversa é permitida na base

de o primeiro a chegar é o primeiro a obter autorização. Quando alguém pára de falar, a primeira pessoa a premir a tecla de volume (PPF) pode falar a seguir.

Efectuar uma chamada um para um

Para iniciar uma chamada um para um a partir da lista de contactos à qual acrescentou o endereço PPF, seleccione *Lista de contactos*. Seleccione um contacto e prima a tecla de volume (PPF), sem soltar.

Também pode seleccionar o contacto a partir dos *Contactos*.

Para iniciar uma chamada um para um a partir da lista de canais PPF, seleccione *Lista de canais* e especifique o canal pretendido. Seleccione **Opções** > *Membros activos*, especifique o contacto pretendido e prima a tecla de aumento do volume (PPF), sem soltar.

Para iniciar uma chamada um para um a partir da lista de pedidos de chamada de resposta recebidos pelo utilizador, seleccione *Cx. entrada chams. resp.*. Seleccione a alcunha pretendida e prima a tecla de volume (PPF), sem soltar.

Receber uma chamada PPF

Um sinal sonoro curto notifica-o sobre a recepção de uma chamada de canal ou um para um. Quando se recebe uma chamada de canal, são apresentados o nome do canal e a alcunha do chamador. Quando receber uma chamada um para um de uma pessoa cujas informações guardou nos *Contactos*, o nome guardado é apresentado, caso esteja identificado; caso contrário, só é apresentada a alcunha do chamador.

Pode aceitar ou rejeitar uma chamada um para um, se tiver definido o telefone para o notificar primeiro sobre a recepção de chamadas um para um.

Se premir a tecla de aumento de volume (PPF), sem soltar, para tentar responder a um canal estando outro membro a falar, ouve um sinal sonoro de fila de espera e é apresentado o texto "*Fila espera*"enquanto o utilizador premir a tecla de volume (PPF). Prima a tecla de aumento de volume (PPF), sem soltar, e espere que a outra pessoa termine para, em seguida, poder falar.

■ Pedidos de chamada de resposta

Se efectuar uma chamada um para um e não obtiver uma resposta, o utilizador pode enviar um pedido para que a pessoa efectue uma chamada de resposta.

Quando alguém envia ao utilizador um pedido de chamada de resposta, é apresentado o texto "*Recebido pedido de chamada de resposta*", no modo de espera. Quando recebe um pedido de chamada de resposta de alguém que não esteja na sua lista de contactos, pode guardar o nome nos seus *Contactos*.

Enviar um pedido de chamada de resposta

Pode enviar um pedido de chamada de resposta das seguintes formas:

- Para enviar um pedido de chamada de resposta a partir da lista de contactos no menu *Premir para falar*, seleccione *Lista de contactos*. Seleccione um contacto e especifique **Opções** > *Enviar ch. respos.*.
- Para enviar um pedido de chamada de resposta a partir dos *Contactos*, procure o contacto pretendido, especifique **Detalhes**, seleccione o endereço PPF e especifique **Opções** > *Enviar ch. respos.*.
- Para enviar um pedido de chamada de resposta a partir da lista de canais no menu PPF, seleccione *Lista de canais* e especifique o canal pretendido. Especifique **Opções** > *Membros activos*, seleccione o contacto pretendido e especifique **Opções** > *Enviar ch. respos.*
- Para enviar um pedido de chamada de resposta a partir da lista de pedidos de chamada de resposta no menu *Premir para falar*, seleccione *Cx. entrada chams. resp.*. Seleccione um contacto e especifique **Opções** > *Enviar ch. respos.*.

Responder a um pedido de chamada de resposta

1. Para abrir *Cx. entrada chams. resp.*, seleccione **Ver**. É apresentada a lista de alcunhas das pessoas que lhe enviaram pedidos de chamada de resposta.
2. Para efectuar uma chamada um para um, prima a tecla de aumento do volume (PPF), sem soltar.

3. Para enviar um pedido de chamada de resposta de volta ao remetente, seleccione **Opções** > *Enviar ch. respos.*

   Para eliminar o pedido, seleccione **Apagar**.

Gravar o remetente do pedido de chamada de resposta

1. Para abrir *Cx. entrada chams. resp.*, seleccione **Ver**. É apresentada a lista de alcunhas das pessoas que lhe enviaram pedidos de chamada de resposta.
2. Para ver o endereço PPF do remetente, seleccione **Opções** > *Ver endereço PPF*.

   Para guardar um contacto novo ou para acrescentar o endereço PPF a um contacto, seleccione **Opções** > *Gravar como* ou *Juntar a contacto*.

■ Acrescentar um contacto um para um

Pode guardar os nomes das pessoas para as quais efectua, frequentemente, chamadas um para um, das seguintes formas:

- Para acrescentar o endereço PPF a um nome nos *Contactos*, procure o contacto pretendido e seleccione **Opções** > *Juntar detalhe* > *Endereço PPF*.
- Para acrescentar um contacto à lista de contactos PPF, seleccione **Menu** > *Premir p/falar* > *Lista de contactos* > **Opções** > *Juntar contacto*.
- Para acrescentar um contacto de uma lista de canais, estabeleça a ligação ao serviço PPF, especifique *Lista de canais* e seleccione o canal pretendido. Seleccione **Opções** > *Membros activos*. Seleccione o membro cujas informações de contacto pretende guardar e especifique **Opções**. Para acrescentar um contacto novo, seleccione *Gravar como*. Para acrescentar um endereço PPF a um nome nos *Contactos*, seleccione *Juntar a contacto*.

■ Criar e configurar canais

Quando efectua uma chamada para um canal, todos os membros incluídos no canal ouvem a chamada em simultâneo.

Cada membro do canal é identificado pela alcunha que é apresentada como identificação do chamador. Os membros do canal podem escolher uma alcunha para si próprios em cada um dos canais.

Os canais são registados com um endereço de Internet. Um utilizador regista o endereço web do canal na rede quando adere à sessão de canal pela primeira vez.

Existem três tipos de canais PPF:

- Canais fixos são canais fechados que permitem apenas a adesão de participantes seleccionados, definidos pelo fornecedor de serviços.
- Canais ad hoc são canais que podem ser criados pelos utilizadores. Pode criar o seu próprio canal e convidar membros para o canal.
- Os canais profissionais ad hoc são canais que podem ser canais a partir de um canal fixo. Por exemplo, uma empresa pode ter um canal fechado e outros canais diferentes, criados para determinadas funções empresariais.

Juntar um canal

Seleccione **Menu** > *Premir p / falar* > *Juntar canal*. Seleccione entre as seguintes opções:

Guiado — para acrescentar um canal novo. Para definir o nível de segurança para o canal, seleccione *Canal público* ou *Canal privado*. Se seleccionar *Canal privado*, o telefone cria automaticamente uma parte codificada do endereço do canal, que não pode ser visualizada pelos membros quando recebem o convite para o canal. Apenas a pessoa que cria o canal privado pode convidar mais membros para o canal. Introduza o nome do canal. Seleccione *Predefinido*, *Escutado* ou *Inactivo*. O telefone indica que o canal foi guardado e o respectivo estado. *Predefinido* e *Escutado* são canais activos. Quando o utilizador prime a tecla de aumento de volume (PPF) para efectuar uma chamada de canal, a chamada efectuada é para o canal predefinido, se não tiver sido especificado qualquer outro canal ou contacto. Para enviar um convite para o canal, seleccione **Sim** quando o telefone o pedir. Pode enviar o convite utilizando uma mensagem de texto ou infravermelhos. Os membros que convidar para canais públicos também podem convidar mais membros para o canal.

Manual — para se juntar a um canal existente. Introduza o endereço do canal. Seleccione *Predefinido*, *Escutado* ou *Inactivo*. O telefone indica que o canal foi guardado e o respectivo estado. *Predefinido* e *Escutado* são canais activos. Quando o utilizador prime a tecla de aumento de volume (PPF) para efectuar uma chamada de canal, a chamada efectuada é para o canal predefinido, se não tiver sido especificado qualquer outro canal ou contacto.

Receber um convite

1. Quando o utilizador recebe um convite para um canal sob a forma de uma mensagem de texto, é apresentada a informação "*Convite do canal recebido:*".
2. Para ver a alcunha da pessoa que enviou o convite e o endereço do canal, se este não for um canal privado, seleccione **Ver**.
3. Para acrescentar o canal ao telefone, seleccione **Gravar**. Para definir o estado do canal, seleccione *Predefinido*, *Escutado* ou *Inactivo*.

Para rejeitar um convite, seleccione **Sair** > **Sim** ou especifique **Ver** > **Rejeitar** > **Sim**.

■ Definições PPF

Existem dois tipos de definições PPF: definições para a ligação ao serviço e definições para utilização.

Pode receber as definições para a ligação ao serviço enviadas pelo seu fornecedor de serviços. Consulte Serviço de definições de configuração, p. 11. Pode introduzir as definições manualmente. Consulte Configuração, p. 63.

Para seleccionar as definições para a ligação ao serviço, especifique **Menu** > *Premir p / falar* > *Definições de config.* e seleccione entre as seguintes opções:

Configuração — para seleccionar um fornecedor de serviços, *Predefinidas* ou *Config. pessoal* para o serviço PPF. Só são apresentadas as configurações que suportam o serviço PPF.

Conta — para seleccionar uma conta de serviço PPF incluída nas definições de configuração activas.

Também pode seleccionar entre as seguintes opções: *Nome de utilizador de PPF*, *Alcunha predefinida*, *Senha PPF*, *Domínio* e *Endereço do servidor*.

Para modificar as definições PPF para utilização, seleccione **Menu** > *Premir p / falar* > *Definições de PPF* e entre as seguintes opções:

Chamadas 1 para 1 > *Activar* — para especificar o telefone para permitir a recepção de chamadas um para um.

Chamadas 1 para 1 > *Desactivar* — para poder efectuar mas para não receber chamadas um para um. O fornecedor de serviços pode oferecer alguns serviços que se sobrepõem a estas definições. Para definir o telefone para o notificar primeiro sobre a recepção de chamadas um para um com um tom de toque, seleccione *Notificar*.

Canais escutados > *Activar* — para activar os canais escutados.

Estado de PPF ao iniciar > *Sim* — para definir o telefone para estabelecer automaticamente a ligação ao serviços PPF quando o utilizador liga o telefone.

Enviar meu endereço PPF > *Não* — para ocultar o seu endereço PPF relativamente ao canal e às chamadas um para um.

16. Web

Pode aceder a vários serviços de Internet móvel com o browser do telefone (serviço de rede).

Importante: Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Para obter mais informações sobre a disponibilidade, os preços e o tarifário destes serviços, contacte o seu fornecedor de serviços.

Com o browser do telefone, pode ver os serviços que utilizam a norma WML ("Wireless Mark-Up Language") ou XHTML ("extensible HyperText Markup Language") nas suas páginas. O aspecto pode variar devido ao tamanho do visor. Pode não ser capaz de ver todos os detalhes das páginas da Internet.

■ Configurar as consultas com o browser

As definições de configuração necessárias para as consultas com o browser podem ser-lhe enviadas como uma mensagem de configuração pelo fornecedor de serviços cujo serviço pretende utilizar. Consulte Serviço de definições de configuração, p. 11. Também pode introduzir todas as definições de configuração manualmente. Consulte Configuração, p. 63.

■ Estabelecer uma ligação a um serviço

Comece por confirmar se estão activadas as definições de configuração correctas do serviço que pretende utilizar.

1. Para seleccionar as definições para a ligação ao serviço, especifique **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de configuração*.
2. Seleccione *Configuração*. Só são apresentadas as configurações que suportam o serviço de consulta com o browser. Seleccione um fornecedor de serviços, *Predefinidas* ou *Config. pessoal* para a sessão de consulta com o browser. Consulte Configurar as consultas com o browser, p. 90.

   Seleccione *Conta* e uma conta de serviço de consultas com o browser incluída nas definições de configuração activas.

Seleccione *Mostrar janela do terminal* > *Sim* para efectuar a autenticação manual do utilizador para as ligações à Intranet.

Em segundo lugar, estabeleça a ligação ao serviço utilizando uma das seguintes formas:

- Seleccione **Menu** > *Web* > *Página inicial*; ou, no modo de espera, prima a tecla " **0**", sem soltar.
- Para seleccionar um favorito do serviço, especifique **Menu** > *Web* > *Favoritos*.
- Para seleccionar o último endereço da Internet, especifique **Menu** > *Web* > *Último endereço da web*.
- Para introduzir o endereço do serviço, seleccione **Menu** > *Web* > *Ir para endereço*, introduza o endereço do serviço e especifique **OK**.

■ Consultar páginas com o browser

Depois de estabelecida a ligação ao serviço, pode começar a consultar as respectivas páginas com o browser. As funções das teclas do telefone podem variar consoante os diferentes serviços. Siga as instruções apresentadas no visor do telefone. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Se EGPRS for a portadora de dados seleccionada, é apresentado o ícone G no canto superior esquerdo do visor durante a consulta com o browser. Se receber uma chamada ou uma mensagem de texto, ou se efectuar uma chamada durante uma ligação de dados por pacotes, é apresentado o indicador na parte superior do visor, para indicar que a ligação de dados por pacotes foi suspensa (colocada em espera). Depois de uma chamada o telefone tenta restabelecer a ligação de dados por pacotes.

Efectuar consultas com as teclas do telefone

Utilize as teclas de navegação para consultar a página.

Para seleccionar um item realçado, prima brevemente a tecla Chamar ou especifique **Escolher**.

Para introduzir letras e números, prima as teclas **0** a **9**. Para introduzir caracteres especiais, prima a tecla "*".

Opções durante a consulta

Podem estar disponíveis as opções Nokia.com, *Página inicial*, *Adicionar ficha*, *Favoritos*, *Opções da página*, *Histórico*, *Descarregamentos*, *Outras opções*, *Recarregar* e *Sair*. O fornecedor do serviço também pode disponibilizar outras opções.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache.

Para esvaziar a memória cache, consulte Memória cache, p. 95.

Chamadas directas

O browser suporta funções às quais pode aceder durante a consulta. Pode efectuar uma chamada, guardar um nome e um número de telefone a partir de uma página.

■ Definições do aspecto

Durante uma consulta com o browser, seleccione **Opções** > *Outras opções* > *Definiç. aspecto*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições do aspecto* e entre as opções que se seguem:

Translinear o texto > *Sim* — para definir o texto para continuar na linha seguinte no visor. Se seleccionar *Não*, o texto é abreviado.

Tamanho das letras > *Muito pequeno*, *Pequena* ou *Médias* — para definir o tamanho das letras.

Mostrar imagens > *Não* — para ocultar as imagens da página. Isto pode tornar mais rápida a consulta das páginas que contêm muitas imagens.

Alertas > *Alerta para ligação não segura* > *Sim* — para definir o telefone para emitir um sinal de alerta quando uma ligação codificada muda para uma não codificada durante uma sessão de consulta com o browser.

Alertas > *Alerta para itens não seguros* > *Sim* — para definir o telefone para emitir um alerta sonoro quando uma página codificada contém um item não seguro. Estes alertas não garantem uma ligação segura. Para obter mais informações, consulte Segurança do browser, p. 96.

Codificação dos caracteres > *Codificação do conteúdo* — para seleccionar a codificação para o conteúdo da página do browser.

Codificação dos caracteres > *Endereços web em Unicode (UTF-8)* > *Sim* — para definir o telefone para enviar um endereço web sob a forma de codificação UTF-8. Esta definição pode ser necessária quando o utilizador acede à página da Internet criada num idioma estrangeiro.

Tamanho do ecrã > *Inteiro* ou *Pequeno* — para definir o tamanho do ecrã.

■ Cookies

Cookies são dados que uma página da Internet guarda na memória cache do telefone. Os cookies são guardados até o utilizador limpar a memória cache. Consulte Memória cache, p. 95.

Durante uma consulta com o browser, seleccione **Opções** > *Outras opções* > *Segurança* > *Definições cookies*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de segurança* > *Cookies*. Para permitir ou impedir que o telefone receba cookies, seleccione *Permitir* ou *Rejeitar*.

■ Scripts através de ligações seguras

Pode optar por autorizar ou não a execução de scripts de uma página segura. O telefone suporta scripts WML.

1. Durante uma consulta com o browser, seleccione **Opções** > *Outras opções* > *Segurança* > *Defs. scripts WML*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de segurança* > *Scripts de WML por ligação segura*.
2. Para autorizar os scripts, seleccione *Permitir*.

■ Favoritos

Pode guardar endereços de páginas, como favoritos, na memória do telefone.

1. Durante uma consulta com o browser, seleccione **Opções** > *Favoritos*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Favoritos*.

2. Escolha um favorito e seleccione-o ou prima a tecla Chamar para efectuar uma ligação à página associada ao favorito.
3. Seleccione **Opções** para ver, modificar, apagar ou enviar um favorito, para criar um favorito novo ou para guardar o favorito numa pasta.

O dispositivo pode ter alguns favoritos descarregados para páginas de Internet não relacionadas com a Nokia. A Nokia não garante nem se responsabiliza por essas páginas. Se optar por lhes aceder, deverá tomar em relação a elas as mesmas precauções que toma relativamente a qualquer site da Internet, no que diz respeito à segurança e aos conteúdos.

Receber um favorito

Quando recebe um favorito, enviado como favorito, é apresentado o texto "*Recebida 1 ficha*". Para guardar o favorito, seleccione **Mostrar** > **Gravar**. Para ver ou apagar o favorito, seleccione **Opções** > *Ver* ou *Apagar*. Para rejeitar o favorito directamente depois de o ter recebido, seleccione **Sair** > **OK**.

■ Descarregar ficheiros

Para descarregar mais tons de toque, imagens, jogos ou aplicações para o telefone (serviço de rede), seleccione **Menu** > *Web* > *Descarregamentos* > *Descarregam. tons*, *Descar. gráficos*, *Descarreg. jogos*, *Descarreg. vídeos*, *Descarreg. temas* ou *Descarreg. aplics.*

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software de fontes que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Para guardar automaticamente todos os ficheiros descarregados na pasta adequada da *Galeria* ou das *Aplicações*, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de descarregamento* > *Gravação automática* > *Sim*.

■ A receber do serviço

O telefone pode receber mensagens do serviço (mensagens difundidas) enviadas pelo fornecedor de serviços (serviço de rede). As mensagens do serviço são, por exemplo, cabeçalhos de notícias novas e podem conter uma mensagem de texto ou o endereço de um serviço.

Para aceder ao menu *A receber do serviço*, no modo de espera, depois de ter recebido uma mensagem de serviço, seleccione **Mostrar**. Se seleccionar **Sair**, a mensagem é movida para a pasta *A receber do serviço*. Para aceder à pasta *A receber do serviço* mais tarde, seleccione **Menu** > *Web* > *A receber do serviço*.

Para aceder à pasta *A receber do serviço* durante a consulta com o browser, seleccione **Opções** > *Outras opções* > *A receber do serviço*. Seleccione a mensagem pretendida e, para activar o browser e descarregar o conteúdo marcado, especifique **Obter**. Para visualizar informações detalhadas sobre a notificação do serviço ou para apagar a mensagem, seleccione **Opções** > *Detalhes* ou *Apagar*.

Definições da caixa de entrada do serviço

Seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições da cx. de entrada serviço*.

Para definir se pretende ou não receber mensagens do serviço, seleccione *Mensagens do serviço* > *Sim* ou *Não*.

Para definir o telefone para receber mensagens do serviço apenas de autores de conteúdos autorizados pelo fornecedor de serviços, seleccione *Filtro de mensagens* > *Sim*. Para ver a lista dos autores de conteúdos aprovados, seleccione *Canais confiança*.

Para definir o telefone para activar automaticamente o browser a partir do modo de espera quando o telefone recebeu uma mensagem do serviço, seleccione *Ligação automática* > *Activar*. Se seleccionar a opção *Desactivar*, o telefone só activa o browser depois de o utilizador ter seleccionado **Obter** quando o telefone tiver recebido uma mensagem do serviço.

■ Memória cache

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache.

Para esvaziar a memória cache durante uma consulta, seleccione **Opções** > *Outras opções* > *Limpar a cache*; no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Limpar a cache*.

■ Segurança do browser

Alguns serviços podem exigir funções de segurança, tais como os serviços bancários ou as compras online. Para essas ligações necessita de certificados de segurança e, eventualmente, de um módulo de segurança que pode estar disponível no cartão SIM. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Módulo de segurança

O módulo de segurança melhora os serviços de segurança para aplicações que exijam a ligação do browser e permite a utilização de uma assinatura digital. O módulo de segurança pode conter certificados, bem como códigos privados e públicos. Os certificados são guardados num módulo de segurança, pelo fornecedor de serviços.

Seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de segurança* > *Definições do módulo de segurança* e escolha entre as seguintes opções:

Detalhes do módulo de segurança — para apresentar o nome do módulo de segurança, o estado, o fabricante e o número de série.

Pedido do PIN do módulo — para definir o telefone para pedir o PIN do módulo quando estiver a utilizar serviços fornecidos pelo módulo de segurança. Introduza o código e seleccione *Sim*. Para desactivar o pedido do PIN do módulo, seleccione *Não*.

Mudar o PIN do módulo — para alterar o PIN do módulo, se permitido pelo módulo de segurança. Introduza o actual código PIN do módulo e, em seguida, introduza o código novo duas vezes.

Mudar o PIN de assinatura — para alterar o código PIN de assinatura para a assinatura digital. Seleccione o PIN de assinatura que pretende alterar. Introduza o código PIN actual e, em seguida, introduza o código novo duas vezes.

Consulte também Códigos de acesso, p. 10.

Certificados

Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fonte fidedigna, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Existem três tipos de certificados: certificados de servidor, certificados de autorização e certificados de utilizador. Pode receber estes certificados do seu fornecedor de serviços. Os certificados de autorização e de utilizador também podem ser guardados no módulo de segurança pelo fornecedor de serviços.

Para ver a lista dos certificados de autorização ou de utilizador descarregados para o telefone, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de segurança* > *Certificados do utilizador* ou *Certificados de autoridade*.

O indicador de segurança é apresentado durante a ligação, se a transmissão de dados entre o telefone e o servidor de conteúdos for codificada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local onde está guardado o recurso solicitado) é segura. O operador de rede protege a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Assinatura digital

Pode efectuar assinaturas digitais com o telefone, se o cartão SIM tiver um módulo de segurança. A utilização da assinatura digital pode ser igual à assinatura do nome numa factura de papel, num contrato ou noutro documento.

Para efectuar uma assinatura digital, seleccione uma hiperligação numa página, por exemplo, o título de um livro que pretenda comprar e o respectivo preço. É apresentado o texto para assinar que pode incluir o montante e a data.

Verifique se o texto do cabeçalho é "*Lê*"e se é apresentado o ícone da assinatura digital.

Se o ícone da assinatura digital não for apresentado, significa que houve uma violação da segurança e o utilizador não deve introduzir quaisquer dados pessoais como, por exemplo, o PIN de assinatura.

Para assinar o texto, leia primeiro o texto na íntegra e seleccione **Assinar**.

O texto pode não caber num único ecrã. Deste modo, certifique-se de que percorreu e leu o texto na íntegra antes de assinar.

Seleccione o certificado de utilizador que pretende utilizar. Introduza o PIN de assinatura (consulte Códigos de acesso, p. 10) e seleccione **OK**. O ícone da assinatura digital desaparece e o serviço pode apresentar uma confirmação da compra.

■ Informações de localização

A rede pode enviar-lhe um pedido de localização. O utilizador pode fazer com que a rede só envie as informações de localização do telefone com a sua aprovação (serviço de rede). Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para subscrever e acordar as condições de fornecimento de informações de localização.

Para aceitar ou rejeitar o pedido de localização, seleccione **Aceitar** ou **Rejeitar**. Se não atender o pedido, o telefone aceita-o ou rejeita-o automaticamente em conformidade com o que o utilizador tiver acordado com o operador de rede ou o fornecedor de serviços. O telefone apresenta o texto "*1 pedido de posição falhado*". Para ver o pedido de localização não atendido, seleccione **Mostrar**.

Para ver as informações sobre os 10 últimos pedidos e notificações de privacidade ou para os apagar, seleccione **Menu** > *Web* > *Posicionamento* > *Registo posições* > *Abrir pasta* ou *Apagar todos*.

17. Serviços SIM

O cartão SIM pode facultar serviços adicionais aos quais pode ter acesso. Este menu só é apresentado se for suportado pelo cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem do cartão SIM.

Para obter informações sobre a disponibilidade e sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o fornecedor de serviços, o operador de rede ou outro fornecedor.

Quando estiver a utilizar os serviços SIM, pode definir o telefone para mostrar as mensagens de confirmação trocadas entre o telefone e a rede, seleccionando **Menu** > *Definições* > *Telemóvel* > *Confirmar acções serviço SIM* > *Sim*.

O acesso a estes serviços pode requerer o envio de mensagens de texto ou a realização de uma chamada telefónica que poderá ser cobrada.

18. Conectividade ao PC

O utilizador pode enviar e receber mensagens de e-mail, bem como aceder à Internet quando o telefone está ligado a um PC compatível através de uma ligação por infravermelhos ou de um cabo de dados (CA-42). Pode utilizar o telefone com vários tipos de ligação ao PC e de aplicações de comunicações dados.

■ Nokia PC Suite

Com o Nokia PC Suite pode sincronizar os *Contactos*, a *Agenda*, a *Lista de tarefas* e as *Notas* entre o telemóvel e um PC compatível.

Pode encontrar mais informações sobre o Nokia PC Suite, por exemplo, ficheiros importáveis, na área de apoio do site da Nokia na Internet com o endereço www.nokia.com/support.

■ Dados por pacotes, HSCSD e CSD

Com este telefone pode utilizar serviços de dados por pacotes, dados comutados por circuito de alta velocidade (HSCSD - "High Speed Circuit Switched Data") e dados comutados por circuito (CSD - "Circuit Switched Data", *Dados GSM*).

Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição de serviços de dados, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços.

A utilização dos serviços HSCSD consomem a bateria do telefone mais depressa do que as chamadas normais de voz e de dados. Pode precisar de ligar o telefone a um carregador durante a transferência de dados.

Consulte Dados por pacotes (EGPRS), p. 62.

■ Aplicações de comunicação de dados

Para mais informações acerca da utilização de uma aplicação de comunicação de dados, consulte a documentação que é fornecida com a aplicação. Não é aconselhável efectuar ou atender chamadas

telefónicas durante uma ligação de PC, uma vez que pode afectar a operação. Para um melhor desempenho durante as chamadas de dados, coloque o telefone sobre uma superfície estável, com o teclado virado para baixo. Não mova o telefone, segurando-o na mão durante uma chamada de dados.

19. Informações sobre a bateria

Carregar e descarregar

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e standby se tornar marcadamente inferior à normal, está na altura de substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores certificados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados.

Não provoque um curto-circuito na bateria. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clip ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Se deixar a bateria em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climatéricas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas, bem como a sua capacidade para carregar. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também pode explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

■ Normas de autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente Nokia autorizado, procure o logótipo Nokia Original Enhancements na embalagem e inspeccione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

A concretização bem sucedida dos quatro passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria não é uma bateria Nokia original e autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. O seu agente ou ponto de serviço Nokia irá inspeccionar a autenticidade da bateria. Se a autenticidade não for comprovada, devolva a bateria ao local de compra.

Autenticar o holograma

1. Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.

2. Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.

3. Raspe a parte lateral do selo para expor um código de 20 dígitos, por exemplo, 12345678919876543210. Rode a bateria de forma a que os números fiquem virados para cima. A leitura do código de 20 dígitos é efectuada começando pelo número na linha superior e continuando para a linha inferior.

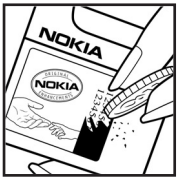

4. Confirme se o código de 20 dígitos é válido, verificando-o no web site da Nokia, em www.nokia.com/baterycheck, ou através de uma mensagem curta.

   Para criar uma mensagem de texto, introduza o código de 20 dígitos (por exemplo, 12345678919876543210) e envie-o para +44 7786 200276.

   São aplicáveis tarifas de operadores nacionais e internacionais.

   Deverá receber uma mensagem a indicar se o código foi autenticado.

E se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar que a sua bateria Nokia com o selo de holograma é uma bateria Nokia autêntica, não a utilize. Leve-a ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. A utilização de uma bateria que não seja certificada pelo fabricante poderá ser perigosa e resultar num desempenho fraco, para além de danificar o dispositivo e os respectivos acessórios. Poderá também invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, visite o site www.nokia.com/battery.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes (tais como as lentes da câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade).
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretenda manter (tais como contactos e notas de agenda), antes de enviar o dispositivo para um serviço de assistência.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Informações adicionais sobre segurança

O dispositivo e os respectivos acessórios podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

■ Ambiente de funcionamento

Lembre-se da necessidade de cumprir quaisquer normas especiais em vigor em qualquer área e desligue o seu dispositivo quando a utilização do mesmo for proibida ou quando possa constituir causa de interferências ou situações de perigo. Utilize o dispositivo apenas na posição normal de funcionamento. Este dispositivo cumpre as normas de exposição a Rádio-Frequência, quando utilizado quer na posição normal de utilização, junto ao ouvido, quer quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 2,2 cm (0,84 polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo.

Para poder transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma ligação de qualidade à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou mensagens pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Certifique-se de que cumpre as instruções de distância do corpo acima especificadas, até à conclusão da transmissão.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

■ Dispositivos clínicos

O funcionamento de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, pode interferir com a funcionalidade de dispositivos clínicos indevidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra devidamente protegido contra a energia de rádio-frequência externa ou no caso de ter alguma dúvida. Desligue o dispositivo em instalações de serviços de saúde, sempre que existir regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde poderão utilizar equipamento sensível à energia de frequências de rádio externa.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm (6 polegadas) entre um telefone celular e um pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão em conformidade com a pesquisa independente e com as recomendações do Wireless Technology Research. Os portadores de pacemakers:

- mantenha sempre o dispositivo a mais de 15,3 cm (6 pol.) do pacemaker;
- não devem transportar o dispositivo num bolso junto ao peito; e
- devem utilizar o ouvido oposto ao lado do pacemaker, para minimizar potenciais riscos de interferências.

Se suspeitar que existem interferências, desligue e afaste o dispositivo.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos celulares digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição. Se ocorrerem interferências, contacte o seu operador de rede.

■ Veículos

Os sinais de rádio-frequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem (anti-bloqueio) anti-derrapante, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante ou o representante do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo celular do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento celular, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. No caso de uma instalação inadequada de equipamento celular num veículo, poderão ocorrer lesões graves se o sistema de airbag for accionado.

A utilização do dispositivo a bordo de um avião é proibida. Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos celulares

num avião pode ser perigosa para o controlo do avião, afectar a rede celular e é ilegal.

■ Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo e cumpra todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes potencialmente explosivos incluem áreas em que, normalmente, seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo. Faíscas nessas áreas poderão representar perigo de explosão ou de incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou, inclusivamente, a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições de utilização de equipamento de rádio em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os porões dos navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos; veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas.

■ Chamadas de emergência

Importante: Os telefones celulares, incluindo este dispositivo, funcionam utilizando sinais de rádio, redes celulares, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Por estes motivos, as ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

   Algumas redes podem exigir que esteja correctamente instalado no dispositivo um cartão SIM válido.
2. Prima a tecla Terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
3. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
4. Prima a tecla Chamar.

Se estiverem a ser utilizadas determinadas funções, poderá ser necessário desactivá-las primeiro, para poder efectuar uma chamada de emergência. Para mais informações, consulte este manual ou o seu operador de rede.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

■ Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição a ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendadas pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR ("Specific Absorption Rate" - Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede. O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para utilização do dispositivo junto ao ouvido é de 0,84 W/kg.

A utilização de acessórios com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Índice remissivo

A

acessórios 9
acessórios. Consulte acessórios. . . 9
agenda 73
alarme de nota 73
alerta vibratório 57
altifalante 17, 22
antena 16
apagar
  e-mail 42
  mensagens 43
apoio 12
assinatura digital 97
assistência ao cliente 12
atalhos 18, 57
  lista pessoal 18
  no modo de espera 18
  tecla de navegação 19
auscultador 17

B

bateria
  autenticação 103
  carregar 14, 102
  instalação 13
  nível de carga 18
bloquear o teclado 20
bloqueio do teclado 20
bloqueio do telefone. Consulte
bloqueio do teclado. 20
browser
  assinatura digital 97
  certificados 97
  configurar 90
  consultar páginas com
  o browser 91
  cookies 93
  definições de scripts 93
  definições do aspecto 92
  favoritos 93
  módulo de segurança 96
  memória cache 95

C

câmara
  gravar um clip de vídeo 68
  tirar uma fotografia 68
código UPIN 15
códigos
  palavra-passe de restrição . . 11
  PIN 10
  PUK 11
  segurança 10
  UPIN 10
códigos de acesso 10
códigos PIN 10, 15
códigos PUK 11
calculadora 76
caracteres especiais 25
carregar a bateria 14
cartões de visita 49
certificados 97
chamada em espera 22
chamadas
  atender 21
  efectuar 21
  em espera 22
  internacionais 21
  lista das últimas chamadas . . 55
  marcação por voz 53
  marcação rápida 21
  opções durante a chamada . . 22
  rejeitar 21
chamadas de emergência 108
chamadas não atendidas 55
chamadas recebidas 55
clip de vídeo 68
comandos de voz 52
componentes 17
comunicação de dados 100
conector Pop-Port 17
configuração 63
contacto e apoio da Nokia 12
contactos
  apagar 48
  cartões de visita 49
  copiar 48
  definições 51

grupos 52
guardar 47
marcação rápida 51, 53
meus números 54
minha presença 49
modificar detalhes 48
números dos serviços 54
nomes subscritos 50
procurar 47
contador de mensagens 46
contadores 55
cookies 93
correia 16
correia do telefone 16
cronómetro 77
CSD 100
cuidados 105

D

dados comutados por circuito . 100
dados comutados por circuito de alta velocidade 100
dados por pacotes 62, 100
definições 56
a receber do serviço 94
acessórios 63
atalhos 57
chamadas 59
conectividade 61
configuração 63
dados por pacotes 62
data 59
EGPRS 62
hora 59
IV 61
mensagens 44
meus atalhos 57
modem 62
perfis 56
relógio 59
repor os valores de origem . . .65
telefone 60
temas 56
tons 57
visor 58
definições de chamadas 59
definições de data 59
definições de e-mail 45
definições de hora 59
definições de mensagens 44
definições de mensagens de texto 44
definições de scripts 93
definições do acessório 63
definições do modem 62
definições do relógio 59
definições do telefone 60
definições do visor 58
desbloquear o teclado 20
descarregamento de aplicação . 12
descarregamentos
aplicações 12, 94
conteúdos 12
ficheiros 94
descrição geral
funções 10
teclas e componentes 17
despertador 72
dicionário 24

E

economizar energia 19
EGPRS 62
e-mail 40
escrever texto 24
escrever uma mensagem de texto 28
escrita de texto 24
etiquetas de voz 52

F

favoritos 93
fotografias 68
funções de chamada 21

G

galeria 67
gravador 70
grupos 52

H

HSCSD 100

I

idioma 24, 25

idioma de escrita 24
IMAP4 40
indicador de tamanho
da mensagem 28
indicadores 19
informações de certificação . . . 109
informações de contacto 12
informações de localização 98
infravermelhos
ligação 61
porta 17
instalação
bateria 13
cartão SIM 13
instalação do cartão SIM 13
intensidade do sinal 18
Internet 90
introdução assistida de texto . . . 24
introdução tradicional
de texto 24, 25
IV. Consulte infravermelhos. 61

L

ligar e desligar 15
lista das últimas chamadas 55
lista de tarefas 73
lista telefónica 47
localização 98
luzes 57, 63

M

mãos-livres. Consulte altifalante. 22
média
câmara 68
gravador 70
rádio 69
manutenção 12, 105
marcação por voz
efectuar uma chamada 53
gerir etiquetas de voz 52
juntar etiquetas de voz 52
marcação rápida 21, 51, 53
memória
cache 92, 95
capacidade 67
cheia 28, 32
copiar 48
estado 52, 60
partilhada 8
seleccionar 52
SIM 47
memória cache 95
memória partilhada 8
mensagem de texto 27
mensagens áudio 34
mensagens de informação 43
mensagens de voz 43
mensagens flash 33
mensagens instantâneas
aceitar convite 37
bloquear 39
contactos 39
conversa 38
desbloquear 39
disponibilidade 38
grupos 39
iniciar sessão 36
ler 38
rejeitar convite 37
serviço 36
mensagens multimédia 29
definições 44
menu 26
menu do operador 66
meus atalhos 57
meus números 54
MI 35
minha presença 49
MMS. Consulte mensagens
multimédia. 29
modelos 29
modo de espera 17

N

número do centro de mensagens 27
números marcados 55
navegação 26
nomes subscritos
anular a subscrição
de um contacto 51
juntar contactos 50, 51
nomes. Consulte contactos. 47
nota de agenda 73
notas 74

O

organizador 72

P

palavra-passe de restrição 11
papel de parede 56, 58
pastas
  a enviar 32
  caixa de entrada 32, 42
  itens enviados 32
  itens gravados 32
  outras 42
PC
  conectividade 100
  sincronização 76
PC Suite 100
perfis 56
personalizar o telefone 56
POP3 40
PPF 81
  acrescentar um contacto
  um para um 86
  chamada de canal 83
  chamada de conferência 82
  chamada um para um 84
  chamadas 82
  configurar um canal 86
  convite 88
  criar um canal 86
  definições 88
  desligar 82
  juntar um canal 87
  ligar 82
  menu 81
  pedido de chamada
  de resposta 85
  receber uma chamada 84
  tecla 17
premir para falar. Consulte PPF. .81
protecção do teclado 20
protector de ecrã 19

R

rádio 69
rede
  EGSM 7
  GSM 7
  nome apresentado no visor . .18
  serviços 7
registo 55
registo de chamadas 55

S

símbolos 19
SAR 109
segurança
  acessórios 9
  ambiente de funcionamento 106
  códigos 10
  chamadas de emergência . . 108
  definições 65
  informações adicionais 106
  informações
  de certificação (SAR) 109
  instruções básicas 6
  módulo 96
  SAR 109
serviço
  comandos 43
  números 54
serviço de definições
de configuração 11
serviço de reparação 12
serviços 90
Serviços SIM 99
sinais de pontuação 25
sincronização 74
sincronização do servidor 75
SMS 27
  definições 44
  e-mail 28
  modelos 29

T

tamanho das letras 46
tecla Chamar 17
tecla de alimentação 17
tecla de comando de voz 17
tecla de deslocamento.
Consulte tecla de navegação. . . 17
tecla de navegação 17
tecla de navegação de 4 sentidos 17
tecla premir para falar 17
tecla Terminar 17
teclas 17
teclas de selecção 17

teclas de volume 17
telefone mãos livres. Consulte altifalante. 17
temas 56
temporizador 77
temporizadores 55
terminar uma chamada 21
texto de ajuda 61
tirar uma fotografia 68
tons 57
tons de toque 52, 57, 67, 68

U

UPIN 10, 11, 65

V

valores de origem 65

W

Web
favoritos 93
ligar 90
wireless markup language 90
WML 90

X

XHTML 90